

Instrukcja Obsługi Dyspensera



schłodzona
niegazowana



lekko gazowana



gazowana



nieschłodzona
niegazowana

1

Postaw butelkę
lub szklankę pod
kranem
dyspensera.

2

Jeśli obie ikony strzałek
są podświetlone, można
jednocześnie napełnić
dwie butelki/szklanki
tym samym rodzajem
wody. Aby napełnić
tylko jedną, postaw
naczynie po lewej
stronie i odznacz ikonę
strzałki po prawej
stronie.

3a

**Tyle wody ile
potrzebujesz:**

Naciśnij ikonę z
rodzajem wody
jaką chcesz nalać i
przytrzymaj, aż
zostanie wydana
żądana ilość.


3b

**Zaprogramowane
porcje:**

Aby aktywować dyspenser,
dotknij ekran dotykowy i
wybierz wielkość porcji
naciiskając ikonę butelki lub
szklanki.

Następnie naciśnij ikonę
preferowanego rodzaju
wody, a wybrana wielkość
porcji wody zostanie
automatycznie nalana.

Aby zatrzymać dozowanie,
naciśnij ponownie dowolną
ikonę.

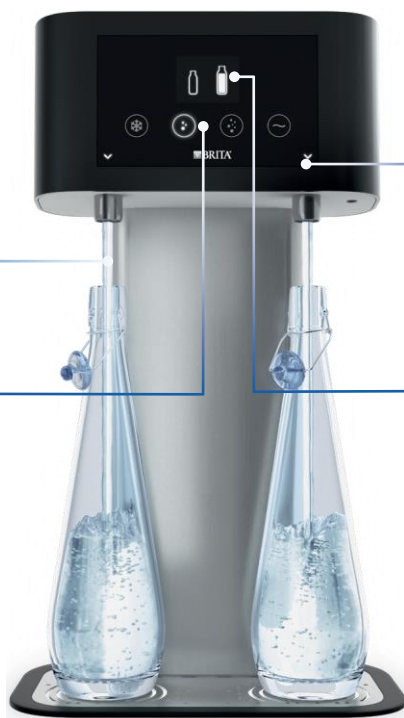

Fill T-Tap

