

User manual



Scan here to access additional
product, registration, warranty
information and FAQs.

Classic Pro

CP7i
CP9i

Introducing the Classic Pro air purifier with two available models, including the CP7i and CP9i series.

Equipped with a pre-filter and a main filter, our purifiers effectively purify the air you breathe.

The Classic Pro models come with integrated controls and built-in sensors. All models have a digital display showing particulate data. The CP9i model is capable of displaying information of both PM and TVOC data.

To adjust the settings of your air purifier, you can either use the control panel on the device itself or utilize the Blueair App for remote control. The Blueair App grants access to additional features and functions.

Tips for Optimal Cleaning Results

- Ensure that the size of the room where the air purifier is used does not exceed the recommended capacity.
- Position the air purifier in an area where air can freely flow in and out, ensuring proper circulation.
- Maintain a distance of at least 10cm (4") between the air purifier and any other objects.
- Keep the doors and windows closed while the air purifier is in operation.
- Run the air purifier for 24 hours each day and activate the HINS Pure technology function.
- Use only genuine Blueair filters provided by the original factory.
- Clean the Pre-filter and Air Quality Sensor monthly with a vacuum to remove dust and other debris.
- Replace the main filters when the filter replacement symbol appears on the control panel.
- Refer to the maintenance instructions in this owner's manual for proper care.

The air purifier consists of a motor, fan, and filter. Its purpose is to enhance indoor air quality by eliminating pollutants from the air, thereby improving the overall air quality.

Important Safety information

Product name	Model number
--------------	--------------

Classic Pro CP7i	6712211000
------------------	------------

Classic Pro CP9i	6912211000
------------------	------------



- Classic Pro air purifiers are electrical appliances for indoor use only, take the necessary precautions to reduce the risk of fire, electric shock or injury.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Always disconnect the appliance from the power supply before maintenance.
- Do not attempt to open or service the appliance yourself. Service must be done by the manufacturer, service agent or similarly qualified personnel using only original Blueair spare parts.
- Ensure that the power cable and the power plug are not at risk of getting damaged. To avoid hazard, a damaged power cable must always be replaced by the manufacturer, service agent or similarly qualified person.
- If the appliance is damaged or malfunctions, turn it off, disconnect it from the power supply and contact Blueair.
- The power plug must be firmly inserted in the power socket.
- When disconnecting the unit from the power supply, do not pull on the power cord, pull on the power plug.

- Use the power cable provided with your Blueair air purifier to plug directly and firmly into an appropriate, electrical outlet.
- Do not use an extension cord or a power strip. Refer to the rating label on your appliance.
- Do not alter the power plug in any way. If the plug does not fit into the outlet, contact qualified personnel to install the proper outlet.
- Do not use the included power cord for anything else but the appliance.
- Do not allow objects to enter or block the air inlets and air outlets as this can cause electric shock or damage the appliance.
- Do not place any objects on top of or directly against the appliance.
- Do not sit on, stand, climb onto or hang from the appliance.
- Keep the appliance, including the power cable, at a safe distance from heated surfaces and open fire.
- Keep the appliance and power plug away from water and other liquids.
- Keep the appliance and power plug away from chemicals such as pesticides and deodorants.
- Place the appliance on the floor. The appliance must be placed on a stable surface.
- Do not use the appliance outdoors or in wet environments such as bathrooms, laundry rooms or pool areas.

WARNING: RISK OF ELECTRIC SHOCK – These servicing instructions are for use by qualified personnel only. To reduce the risk of electric shock, do not perform any servicing other than that contained in the operating instructions unless you are qualified to do so.

WARNING: Skin or eye damage may result from directly viewing the light produced by the lamp in this apparatus. Always disconnect power before replacing the filter or servicing. The HINS Pure module can not be replaced.

Product map

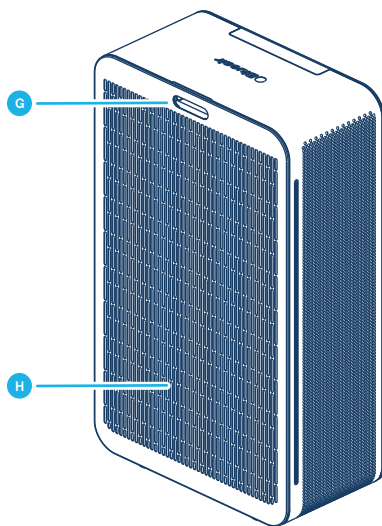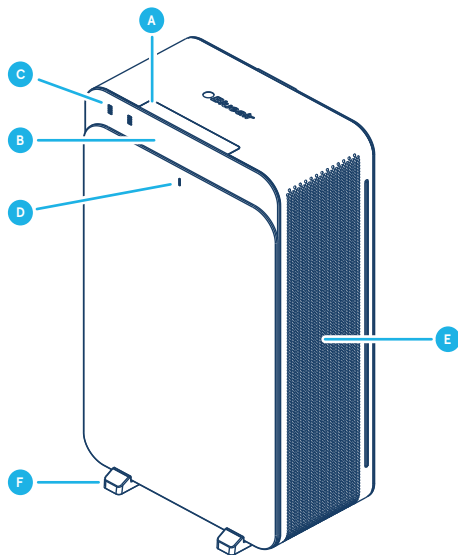

A Control panel

B Display

C Air quality sensor


D Air quality indicator

E Air outlet

F Feet and wheels

G Handle

H Air inlet

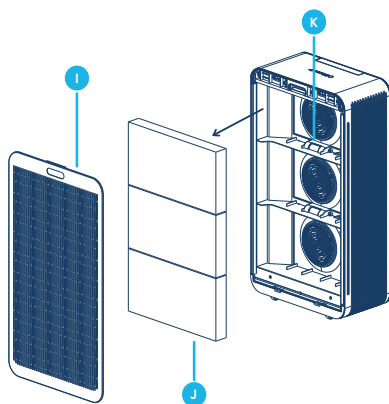

I Pre-filter

J Replacement filters *

K HINS Pure module

Note! The plastic sealing is still on the filter. Please remove before first use.

* CP7i has two filters/motors, one HINS Pure module and CP9i has three filters/motors, two HINS Pure modules.

Air quality status

The Classic Pro air purifiers have a laser particle sensor to measure the fine particles' (PM 1, PM 2.5 and PM 10) levels. The LED indicator displays air quality status in five colors – from excellent (blue) to very polluted (red). LED indicator color is based on the worst of the three PM levels. Model CP9i also has a TVOC sensor.

Based on PM reading



Getting started

Buttons

-  On/Standby
-  Night mode (lowest speed setting)
-  Auto mode
-  Fan speed (1-2-3-4)
-  Toggle data display (for air quality data)


Indicators

-  Air quality display
-  Wi-Fi
-  HINS Pure
-  Filter replacement
-  Child lock

Control panel (Top)



Front display

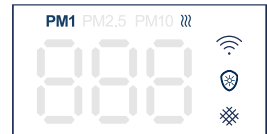

Auto mode

Automatically adjusts the fan speed based on your PM indoor level to ensure optimal air quality. Recommended setting.

Night mode

Lowest fan speed and fully dimmed lights.

Fan speeds 1-2-3-4

Fan speed levels which you can manually set by pressing the Fan Speed button on the interface or adjust via Blueair app.

Note! For first time use, the built-in laser sensor will take up to 1 day to calibrate to its new home which is why the air quality indicator will show "Blue - Excellent" at first start up.

How to use tips

Change brightness

Press and hold your finger on the **On/ Standby** button and tap the Fan Speed button with the other finger to adjust brightness.

If the brightness is on the lowest level, then it will increase by one level. If the brightness is on the highest level, then it will decrease by one level.



Reset Wi-Fi

If you choose not to connect the product, the Wi-Fi can be turned off. Long press the Auto button for about 15 seconds and then release. The Wi-Fi will be turned off.



15 seconds

If you want to re-connect your air purifier, hold Auto button for 5 seconds until Wi-Fi LED starts blinking. Then follow the instructions in the "Connect to the Blueair app" chapter.

Enable/disable Child lock

Tap On/Standby and Night Mode button at the same time shortly (until all the LEDs of the interface light up and blink once), then release.

When the Child lock is on the air purifier will continue to operate but the speed/mode button will be locked.



Tap once
simultaneously

Filter reset

Extra long press Fan Speed button for about 15 seconds (until all the LEDs of the interface light up), then release. The red filter replacement indicator will blink three times and then disappear.



15 seconds

Reminder! After replacing the filter, it is required to manually conduct a filter reset on the air purifier.

Factory reset

Extra long press On/Standby button for about 15 seconds (until all the LEDs of the interface light up and blink four times). Then release.

After factory reset, the air purifier restarts with default configuration and will go into Standby mode.



15 seconds

Enable/disable HINS Pure

HINS Pure is OFF by default. To enable, press and hold Toggle button for 5s. When activated, HINS Pure LEDs turn on for 10s and are then off for 9mins 50s.



5 seconds

To disable, hold toggle button for 5s.

Enabling/disabling HINS Pure Technology in Night mode

HINS Pure is OFF by default. To enable when the device is in Night mode, press and hold Night mode button for 5s. When activated, HINS Pure LEDs turn on for 10s and are then off for 9mins 50s.



5 seconds

To disable, hold Night mode button for 5s.

Connect to the Blueair app

Connecting to the Blueair app allows you to control the air purifier remotely and monitor filter usage. The app offers additional functions to the air purifier.

Step 1

Download the Blueair app from the App store or Google play.

Step 2

Open the app. Create or sign into your Blueair account.

Step 3

Click on **Connect Product** and select **Classic Pro**. Follow the instructions to complete app pairing.

First time connection tips

Make sure to turn on your air purifier. Press and hold Auto mode button for 5 seconds to prepare air purifier for pairing. Once the Wi-Fi indicator is blinking, it is ready to be paired with your app.



Bluetooth is required for first time pairing. Turn your phone's bluetooth on and keep your phone within 1 meter (3ft) of the air purifier for initial pairing.



Keep your air purifier within 15 feet (4,5 meters) of your Wi-Fi router when connecting the product for the first time.



Make sure you are using a visible Wi-Fi network that is not hidden. VPN (Virtual Private Network) should be deactivated while using the Blueair App.



This air purifier can only connect to 2.4 GHz Wi-Fi. If you are using a dual-band Wi-Fi router, make sure to select 2.4GHz.



Maintenance information

The air purifier is delivered with a pre-filter and two main filters for CP7i, three main filters for CP9i installed. For best performance, clean the pre-filters regularly and change the main filters when the air purifier indicates filter change. To find the right main filter for your air purifier, use the Blueair app or visit www.blueair.com. The serial number and model name of your air purifier can be found on the rating label on the bottom of the air purifier.


Important! Always turn off and disconnect the appliance from the power supply before changing filters, cleaning or carrying out maintenance procedures.

Cleaning the pre-filter

For best performance, clean the pre-filter monthly.

Step 1

Open the back door of the air purifier by putting your hand in the handle and gently pulling the small door edge with your thumb.

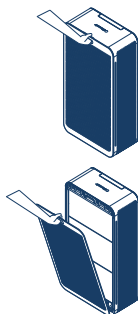

Step 2

Clean the pre-filter, by wiping with a dust cloth or vacuuming with a soft brush attachment (not included).



Step 3

Put the door back onto the air purifier.



* This is illustration only. The number of filters and motors differs based on the model. CP7i has two filters/motors and CP9i has three filters/motors.

Important! Turn the air purifier off and disconnect the air purifier from the power supply before maintenance.

Changing the main filter

The air purifier calculates the remaining lifetime of the filter based on actual usage and indoor pollution levels and will indicate when it is time to change the filters.

The recommended time for filter change is 9-12 months. The filter replacement indicator will appear red on the control panel when it is time to change filter.




Filter replacement indicator

Use only genuine Blueair filters compatible with your device model to ensure optimal performance and avoid malfunction.

Step 1

Turn off the air purifier and unplug it.

Open the back door of the air purifier by putting your hand in the handle and gently pulling the small door edge with your thumb.

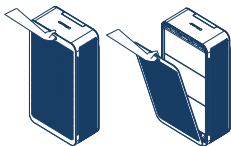

Step 3

Note! Remember to remove the wrapping from the new filters before usage. Insert the new filters.



Step 2

Remove the used replacement filters by gently pulling the tab.



Step 4

Close the back door and perform the filter reset by long pressing the fan speed button for about 15 seconds until all lights come on.



* This is illustration only. The number of filters and motors differs based on the model. CP7i has two filters/motors and CP9i has three filters/motors.

We recommend regular cleaning to keep your air purifier in top condition. Please follow these recommendations when cleaning your air purifier.

General


- Disconnect the air purifier from the power supply before maintenance.
- Do not allow foreign objects to enter the air inlets or air outlets. This may cause electric shock or damage the air purifier.
- Never clean with gasoline, chemical solvents or corrosive materials as these agents may damage the air purifier.
- Make sure the air purifier is completely dry before connecting it to power.
- Do not wash the main filter. The main filter is not washable or reusable.

Cleaning

- Clean the pre-filter on a monthly basis by wiping with a dust cloth or vacuuming with a soft brush attachment (not included).
- Wipe the exterior of the air purifier with a soft, clean, damp cloth.
- Open the door and clean the inside of the door with a soft, clean, damp cloth.
- Vacuum the small air inlets with a soft brush attachment (not included).
- Vacuum the inside of the air purifier with a soft brush attachment (not included).
- Clean and check the power cable and power plug for wear or damages.
- Clean the sensor when changing the main filter.

Air quality sensor



The inlet for the air quality sensor is located at the front of the air purifier (left from the display) of the air purifier. Vacuum the area to clean the inlet for the sensor.

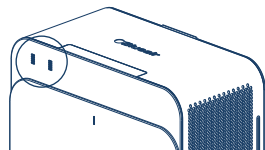

Moving the device

The air purifier has wheels at the back to make it easier to move.

- **Important!** Unplug the air purifier before moving it.
- Make sure that the back door on the air purifier is securely closed.
- Place your fingers inside of the handle at the back of the purifier while firmly holding the top panel with your thumb.
- Move the air purifier by tilting it backward and rolling it on its wheels.

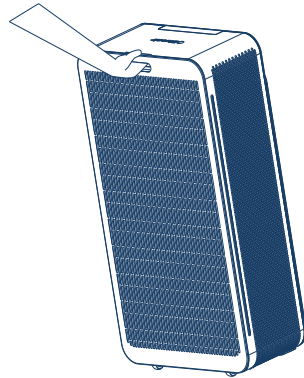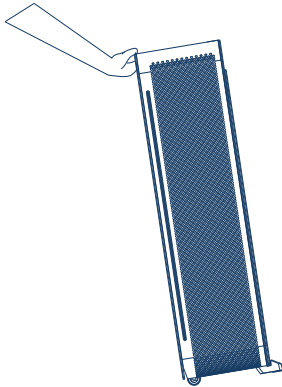

Troubleshooting

Issue	Potential Cause	Try this
There is a red hatch icon on my air purifier's panel.	It is time to change the main filter.	1. Change filter according to the instructions in this guide. 2. Reset the filter life timer; press down the fan speed button until the red light disappears (15 seconds).
My air purifier is making too much noise.	Air purifiers that are set on a high-speed level produce more noise because they function at faster rates.	Set a lower fan speed. The air purifier should be quieter.
	The plastic sealing is still on the filter.	Make sure that the plastic cover is removed from the filter.
	If the main filter or pre-filter is too dirty and clogged the air purifier will not get sufficient airflow which may result in increased noise levels.	Unplug your air purifier and gently vacuum the back inlets and also open the back door to clean the pre-filter with a soft brush attachment (not included). Replace the main filter when your filter indicator turns red.
I cannot connect my air purifier.	The air purifier is too far from your phone and router during the setup.	1. Ensure that your phone, air purifier and Wi-Fi router are in the same room and in close distance during initial set up (follow the app for exact distance instructions). Once you have successfully paired your air purifier you can place it at your desired location. 2. Make sure that your air purifier is plugged in and powered on.
	The Blueair App is not up to date.	Open your App Store in your phone and ensure you have the latest Blueair app version.
	The router is not on or has no connection. The router is not using a standard connection.	Ensure the following before trying to connect your product again: 1. Internet is currently running. 2. You are using a 2.4Ghz network. 3. Deactivate VPN.
	Bluetooth is deactivated.	Ensure Bluetooth is enabled in your smartphone's settings.
My air purifier has lost connection.	Temporary Wi-Fi disturbances. New Wi-Fi settings or router.	If your air purifier does not re-connect by itself after a few minutes: 1. Open the Blueair app. 2. Select your air purifier and go to Product Settings. 3. Delete the air purifier. 4. Go back to the home screen and select "Connect Product". Follow the connection instructions on the product.
My indoor air quality is not improving.	Indoor air quality is polluted. Air quality sensors are dusty and showing incorrect levels. Note! For first-time use, the built-in laser sensor will take up to 1 day to calibrate to its new home which is why the air quality indicator will show "Blue - Excellent" at first start up.	1. Unplug the air purifier and wait for approximately 30 seconds. 2. Make sure that there are no objects or dust around the air quality sensors at the back of the air purifier. 3. Reconnect the power cable. 4. Press the power button. If the air quality does not improve with the use of the air purifier and with ventilation, please contact us.

For more information and troubleshooting tips, please check the Support page on www.blueair.com

Oczyszczacze powietrza Classic Pro dostępne są w dwóch modelach – serii CP7i i CP9i. Wyposażone w filtr wstępny i filtr główny, nasze oczyszczacze skutecznie oczyszczają powietrze, którym oddychasz.

Modele Classic Pro są wyposażone w zintegrowane elementy sterujące i wbudowane czujniki. Wszystkie modele posiadają cyfrowy wyświetlacz pokazujący dane dotyczące cząstek stałych. Model CP9i może wyświetlać informacje dotyczące zarówno PM, jak i TVOC.

Aby dostosować ustawienia oczyszczacza powietrza, możesz skorzystać z panelu sterowania na urządzeniu lub skorzystać z aplikacji Blueair do zdalnego sterowania. Aplikacja Blueair zapewnia dostęp do dodatkowych funkcji i funkcji.

Wskazówki dotyczące optymalnych wyników czyszczenia

- Upewnij się, że wielkość pomieszczenia, w którym używany jest oczyszczacz powietrza, nie przekracza zalecanej pojemności.
- Umieść oczyszczacz powietrza w miejscu, w którym powietrze może swobodnie przepływać i wypływać, zapewniając odpowiednią cyrkulację.
- Zachowaj odległość co najmniej 10 cm pomiędzy oczyszczaczem powietrza a innymi obiektami.
- Podczas pracy oczyszczacza powietrza trzymaj drzwi i okna zamknięte.
- Włącz oczyszczacz powietrza na 24 godziny dziennie i aktywuj funkcję technologii PhotonPure.
- Używaj wyłącznie oryginalnych filtrów Blueair dostarczonych przez oryginalną fabrykę.
- Co miesiąc czyść filtr wstępny i czujnik jakości powietrza za pomocą odkurzacza, aby usunąć kurz i inne zanieczyszczenia.
- Wymień główne filtry, gdy na panelu sterowania pojawi się symbol wymiany filtra.
- Aby uzyskać informacje dotyczące właściwej konserwacji, zapoznaj się z instrukcjami konserwacji zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi.

Oczyszczacz powietrza składa się z silnika, wentylatora i filtra. Jego celem jest poprawa jakości powietrza w pomieszczeniach poprzez eliminację substancji zanieczyszczających powietrze, a tym samym poprawę ogólnej jakości powietrza.

Ważna, bezpieczna informacja

Nazwa produktu	Numer modelu
----------------	--------------

Classic CP7i	6712211000
--------------	------------

Classic CP9i	6912211000
--------------	------------



- Oczyszczacze powietrza Classic Pro to urządzenia elektryczne przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych. Należy podjąć niezbędne środki ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń.
- Z tego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją zagrożenia zaangażowany.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Przed konserwacją zawsze odłączaj urządzenie od zasilania.
- Nie próbuj samodzielnie otwierać ani naprawiać urządzenia. Serwis musi być wykonywany przez producenta, agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowany personel przy użyciu wyłącznie oryginalnych części zamiennych Blueair.
- Upewnij się, że kabel zasilający i wtyczka nie są narażone na ryzyko uszkodzenia. Aby uniknąć zagrożeń, uszkodzony kabel zasilający musi zawsze wymienić producent, agent serwisowy lub osoba o podobnych kwalifikacjach.
- Jeżeli urządzenie jest uszkodzone lub działa nieprawidłowo, wyłącz je, odłącz od zasilania i skontaktuj się z Blueair.
- Wtyczka zasilania musi być mocno włożona do gniazdka elektrycznego.
- Odłączając urządzenie od zasilania, nie ciągnij za przewód zasilający, ciągnij za wtyczkę.

- Użyj kabla zasilającego dostarczonego z oczyszczaczem powietrza Blueair, aby podłączyć go bezpośrednio i pewnie do odpowiedniego gniazdka elektrycznego.
- Nie używaj przedłużacza ani listwy zasilającej. Zapoznaj się z tabliczką znamionową znajdującą się na urządzeniu.
- Nie modyfikuj w żaden sposób wtyczki zasilania. Jeśli wtyczka nie pasuje do gniazdka, skontaktuj się z wykwalifikowanym personelem w celu zainstalowania odpowiedniego gniazdka.
- Nie używaj dołączonego przewodu zasilającego do niczego innego niż urządzenie.
- Nie pozwalaj, aby przedmioty dostawały się do wlotów i wylotów powietrza ani blokowały ich, ponieważ może to spowodować porażenie prądem lub uszkodzenie urządzenia.
- Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na urządzeniu ani bezpośrednio obok niego.
- Nie siadaj, nie stawaj, nie wspinasz się na urządzenie ani nie wieszaj się na nim.
- Trzymaj urządzenie wraz z kablem zasilającym w bezpiecznej odległości od nagranych powierzchni i otwartego ognia.
- Trzymaj urządzenie i wtyczkę z dala od wody i innych płynów.
- Trzymaj urządzenie i wtyczkę z dala od środków chemicznych, takich jak pestycydy i dezodoranty.
- Umieść urządzenie na podłodze. Urządzenie należy ustawić na stabilnej powierzchni.
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz ani w wilgotnych środowiskach, takich jak łazienki, pralnie lub baseny.

OSTRZEŻENIE: RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM – Niniejsza instrukcja serwisowa przeznaczona jest wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie wykonuj żadnych czynności serwisowych innych niż opisane w instrukcji obsługi, chyba że masz do tego odpowiednie kwalifikacje.

OSTRZEŻENIE: Bezpośrednie oglądanie światła wytwarzanego przez lampę w tym urządzeniu może spowodować uszkodzenie skóry lub oczu. Zawsze odłączaj zasilanie przed wymianą filtra lub serwisowaniem. Moduł PhotonPure nie podlega wymianie.

Mapa produktu

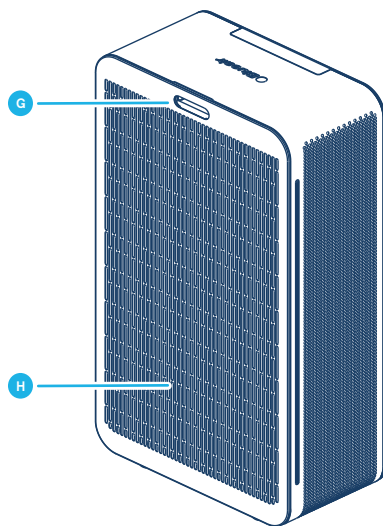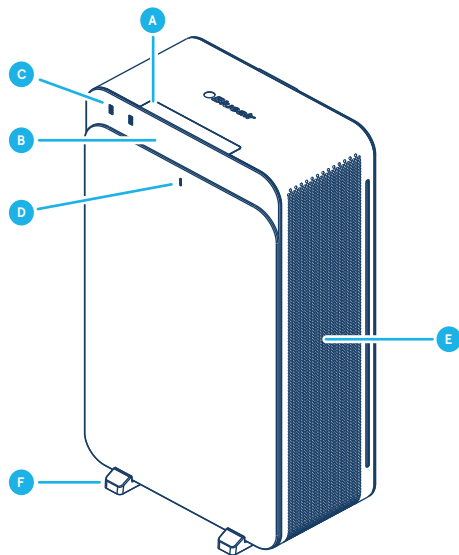

A Panel sterowania

B Wyświetlacz

C Czujnik jakości powietrza


D Wskaźnik jakości powietrza

E Wylot powietrza

F Stopy i koła

G Uchwyt

H Wlot powietrza

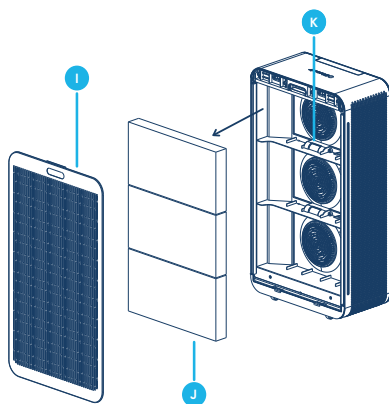

I Filtr wstępny

J Filtry zamienne *

K Moduł PhotonPure

Notatka! Plastikowa uszczelka jest nadal na filtrze. Proszę usunąć przed pierwszym użyciem.

* CP7i ma dwa filtry/silniki, jeden moduł PhotonPure, a CP9i ma trzy filtry/silniki i dwa moduły PhotonPure.

Stan jakości powietrza

Oczyszczacze powietrza Classic Pro są wyposażone w laserowy czujnik cząstek, który mierzy poziom drobnych cząstek (PM 1, PM 2,5 i PM 10). Wskaźnik LED wyświetla stan jakości powietrza w pięciu kolorach – od doskonałej (niebieski) do bardzo zanieczyszczonego (czerwony). Kolor wskaźnika LED opiera się na najgorszym z trzech poziomów PM. Model CP9i posiada również czujnik TVOC.

Na podstawie odczytu PM



Rozpoczęcie

Guziki

 Przycisk włączania/czuwania

 Tryb nocny (najniższe ustawienie prędkości)

 Tryb automatyczny

 Prędkość wentylatora (1-2-3-4)

 Przełącz wyświetlanie danych (dla danych o jakości powietrza)

Wskaźniki

 Wyświetlacz jakości powietrza

 Wi-Fi

 PhotonPure

 Wymiana filtra

 Zabezpieczenie przed dziećmi

Panel sterowania (góra)



Wyświetlacz przedni



Tryb automatyczny

Automatycznie dostosowuje prędkość wentylatora w oparciu o poziom PM w pomieszczeniu, aby zapewnić optymalną jakość powietrza. Zalecane ustawienia.

Tryb nocny

Najniższa prędkość wentylatora i całkowicie przyciemnione światła.

Notatka! Przy pierwszym użyciu wbudowany czujnik laserowy będzie potrzebował do 1 dnia na kalibrację w nowym miejscu, dlatego przy pierwszym uruchomieniu wskaźnik jakości powietrza pokaże „Niebieski – doskonały”.

Prędkości wentylatora 1-2-3-4

Poziomy prędkości wentylatora, które można ustawić ręcznie, naciskając przycisk prędkości wentylatora w interfejsie lub dostosować za pomocą aplikacji Blueair.

Wskazówki – Jak korzystać

Zmień jasność

Naciśnij i przytrzymaj palec na przycisku **włączania/czuwania**, a drugim palcem dotknij przycisku prędkości wentylatora, aby wyregulować jasność.

Jeśli jasność jest na najniższym poziomie, wówczas wzrośnie o jeden poziom. Jeśli jasność jest na najwyższym poziomie, wówczas zmniejszy się o jeden poziom.



Stuknij raz jednocześnie

Jeżeli zdecydujesz się nie podłączać produktu, Wi-Fi będzie można wyłączyć. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Auto przez około 15 sekund, a następnie zwolnij. Wi-Fi zostanie wyłączone.

Jeśli chcesz ponownie podłączyć oczyszczacz powietrza, przytrzymaj przycisk Auto przez 5 sekund, aż dioda Wi-Fi zacznie migać. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale „Połącz się z aplikacją Blueair”.



15 sekund

Włącz/wyłącz blokadę rodzicielską

Naciśnij krótko jednocześnie przycisk Włącz/Gotowość i Tryb nocny (aż wszystkie diody LED interfejsu zaświecą się i migną raz), a następnie zwolnij. Gdy blokada rodzicielska jest włączona, oczyszczacz powietrza będzie nadal działać, ale przycisk prędkości/trybu zostanie zablokowany.



Stuknij raz
jednocześnie

Resetowanie filtra

Bardzo długo naciśnij przycisk prędkości wentylatora przez około 15 sekund (aż zaświecą się wszystkie diody LED interfejsu), a następnie zwolnij. Czerwony wskaźnik wymiany filtra mignie trzy razy, a następnie zniknie.



15 sekund

Przypomnienie! Po wymianie filtra należy ręcznie przeprowadzić reset filtra w oczyszczaczu powietrza.

Przywrócenie ustawień fabrycznych

Bardzo długie naciśnięcie przycisku Włącz/Standby na około 15 sekund (aż wszystkie diody LED interfejsu zaświecą się i zamigają cztery razy). Następnie zwolnij.



Po przywróceniu ustawień fabrycznych oczyszczacz powietrza uruchomi się ponownie z domyślną konfiguracją i przejdzie w tryb gotowości.

Włącz/wyłącz PhotonPure

PhotonPure jest domyślnie WYŁĄCZONY.

Aby włączyć, naciśnij i przytrzymaj przycisk przełączania przez 5 sekund. Po aktywacji diody PhotonPure włączają się na 10 sekund, a następnie wyłączają na 9 minut i 50 sekund.

Aby wyłączyć, przytrzymaj przycisk przełączania przez 5 sekund.



Włączanie/wyłączanie technologii PhotonPure w trybie nocnym

PhotonPure jest domyślnie WYŁĄCZONY.

Aby włączyć, gdy urządzenie znajduje się w trybie nocnym, naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu nocnego przez 5 sekund. Po włączeniu diody PhotonPure włączają się na 10 sekund, a następnie wyłączają na 9 minut i 50 sekund.

Aby wyłączyć, przytrzymaj przycisk trybu nocnego przez 5 sekund.



Połącz się z aplikacją Blueair

Połączenie z aplikacją Blueair umożliwia zdalne sterowanie oczyszczaczem powietrza i monitorowanie zużycia filtrów. Aplikacja oferuje dodatkowe funkcje oczyszczacza powietrza.

Krok 1

Pobierz aplikację Blueair ze sklepu App Store lub Google Play.

Krok 2

Otwórz aplikację. Utwórz lub zaloguj się na swoje konto Blueair.

Krok 3

Kliknij **Połącz produkt** i wybierz **Classic Pro**. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dokończyć parowanie aplikacji.

Wskazówki dotyczące pierwszego połączenia

Pamiętaj o włączeniu oczyszczacza powietrza. Naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu automatycznego przez 5 sekund, aby przygotować oczyszczacz powietrza do parowania. Gdy wskaźnik Wi-Fi zacznie migać, urządzenie będzie gotowe do sparowania z aplikacją.



Upewnij się, że korzystasz z widocznej sieci Wi-Fi, która nie jest ukryta. Podczas korzystania z aplikacji Blueair należy wyłączyć VPN (wirtualną sieć prywatną).



Do pierwszego parowania wymagany jest Bluetooth. Włącz Bluetooth w telefonie i trzymaj telefon w odległości nie większej niż 1 metr od oczyszczacza powietrza w celu wstępnego sparowania. Ten oczyszczacz powietrza może łączyć się wyłącznie z siecią Wi-Fi 2,4 GHz. Jeśli korzystasz z dwuzakresowego routera Wi-Fi, pamiętaj o wybraniu częstotliwości 2,4 GHz.



Podłączając produkt po raz pierwszy, trzymaj oczyszczacz powietrza w odległości nie większej niż 4,5 metra od routera Wi-Fi.



Informacje o konserwacji

Oczyszczacz powietrza jest dostarczany z filtrem wstępnym i dwoma filtrami głównymi w przypadku CP7i, a w przypadku CP9i z trzema filtrami głównymi. Aby uzyskać najlepszą wydajność, należy regularnie czyścić filtry wstępne i wymieniać filtry główne, gdy oczyszczacz powietrza sygnalizuje wymianę filtra. Aby znaleźć odpowiedni filtr główny do swojego oczyszczacza powietrza, skorzystaj z aplikacji Blueair lub odwiedź stronę www.blueair.com. Numer seryjny i nazwę modelu oczyszczacza powietrza można znaleźć na etykiecie znamionowej na spodzie oczyszczacza powietrza.


Ważny! Zawsze wyłączaj i odłączaj urządzenie od zasilania przed wymianą filtrów, czyszczeniem lub przeprowadzaniem czynności konserwacyjnych.

Czyszczenie filtra wstępnego

Aby uzyskać najlepszą wydajność, czyść filtr wstępny co miesiąc.

Krok 1

Otwórz tylnie drzwiczki oczyszczacza powietrza, wkładając rękę w uchwyt i delikatnie pociągając kciukiem za małą krawędź drzwiczek.

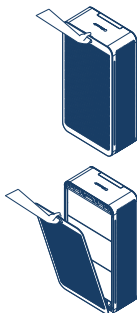

Krok 2

Wyczyść filtr wstępny, wycierając go ściereczką do kurzu lub odkurzając za pomocą miękkiej szczoteczki (brak w zestawie).



Krok 3

Żałoś drzwiczki z powrotem na oczyszczacz powietrza.



To jest tylko ilustracja. Liczba filtrów i silników różni się w zależności od modelu. CP7i ma dwa filtry/silniki, a CP9i ma trzy filtry/silniki.

Ważny! Przed konserwacją wyłącz oczyszczacz powietrza i odłącz go od źródła zasilania.

Wymiana filtra głównego

Oczyszczacz powietrza oblicza pozostały czas życia filtra na podstawie rzeczywistego użytkowania i poziomu zanieczyszczenia w pomieszczeniu i wskazuje, kiedy należy wymienić filtry. Zalecany czas wymiany filtra to 9-12 miesięcy. Gdy nadejdzie czas wymiany filtra, na panelu sterowania pojawi się czerwony wskaźnik wymiany filtra.




Wskaźnik wymiany filtra

Używaj wyłącznie oryginalnych filtrów Blueair zgodnych z modelem urządzenia, aby zapewnić optymalną wydajność i uniknąć awarii.


Krok 1

Wyłącz oczyszczacz powietrza i odłącz go od prądu. Otwórz tylne drzwiczki oczyszczacza powietrza, wkładając rękę w uchwyt i delikatnie pociągając kciukiem za małą krawędź drzwiczek.

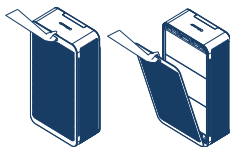

Krok 3

Notatka! Pamiętaj, aby przed użyciem zdjąć opakowanie z nowych filtrów. Włóż nowe filtry.



Krok 2

Wymij użyte filtry zamienne, delikatnie pociągając za wypustkę.



Krok 4

Zamknij tylne drzwiczki i wykonaj reset filtra, naciskając długo przycisk prędkości wentylatora przez około 15 sekund, aż zaświecą się wszystkie lampki.



*To jest tylko ilustracja. Liczba filtrów i silników różni się w zależności od modelu. CP7i ma dwa filtry/silniki, a CP9i ma trzy filtry/silniki.

Aby utrzymać oczyszczacz powietrza w doskonałym stanie, zalecamy regularne czyszczenie. Podczas czyszczenia oczyszczacza powietrza należy przestrzegać poniższych zaleceń.

Ogólny


- Przed konserwacją należy odłączyć oczyszczacz powietrza od źródła zasilania.
- Nie pozwól, aby ciała obce dostały się do wlotów i wylotów powietrza. Może to spowodować porażenie prądem lub uszkodzenie oczyszczacza powietrza.
- Nigdy nie czyść benzyną, rozpuszczalnikami chemicznymi ani materiałami żrącymi, ponieważ środki te mogą uszkodzić oczyszczacz powietrza.
- Upewnij się, że oczyszczacz powietrza jest całkowicie suchy przed podłączeniem go do zasilania.
- Nie myć filtra głównego. Filtr główny nie nadaje się do prania ani wielokrotnego użytku.

Czyszczenie

- Co miesiąc czyść filtr wstępny, wycierając go ściereczką do kurzu lub odkurzając za pomocą miękkiej szczoteczki (brak w zestawie).
- Wytrzyj obudowę oczyszczacza powietrza miękką, czystą i wilgotną szmatką.
- Otwórz drzwi i wyczyść wnętrze drzwi miękką, czystą i wilgotną szmatką.
- Odkurz małe wloty powietrza za pomocą miękkiej szczoteczki (brak w zestawie).
- Odkurz wnętrze oczyszczacza powietrza za pomocą miękkiej szczoteczki (brak w zestawie).
- Wyczyść i sprawdź kabel zasilający i wtyczkę pod kątem zużycia lub uszkodzeń.
- Wyczyść czujnik podczas wymiany filtra głównego..

Czujnik jakości powietrza



Wlot czujnika jakości powietrza znajduje się z przodu oczyszczacza powietrza (po lewej stronie od wyświetlacza). Odkurz obszar, aby oczyścić wlot czujnika.

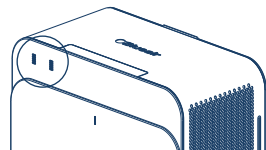

Przenoszenie urządzenia

Oczyszczacz powietrza posiada z tyłu kółka, które ułatwiają jego przemieszczanie..

- **Ważny!** Przed przeniesieniem oczyszczacza powietrza należy go odłączyć.
- Upewnij się, że tylne drzwiczki oczyszczacza powietrza są dobrze zamknięte.
- Umieść palce wewnątrz uchwytu z tyłu oczyszczacza, mocno przytrzymując kciukiem górny panel.
- Przesuwaj oczyszczacz powietrza, przechylając go do tyłu i tocząc na kółkach.

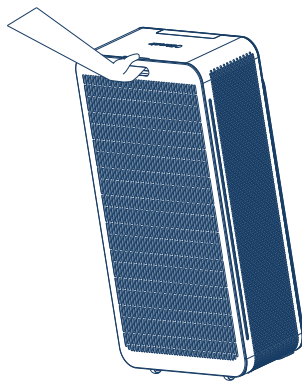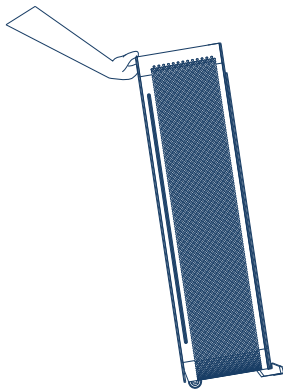

Rozwiązywanie problemów

Wydanie	Potencjalna przyczyna	Spróbuj tego
Na panelu oczyszczacza powietrza znajduje się czerwona ikona wężu.	Nadszedł czas na wymianę filtra głównego.	1. Zmień filtr zgodnie z instrukcjami zawartymi w tym przewodniku. 2. Zresetuj licznik czasu życia filtra: naciśnij przycisk prędkości wentylatora, aż zniknie czerwone światło (15 sekund).
Mój oczyszczacz powietrza wytwarza zbyt dużo hałasu.	Oczyszczacze powietrza ustawione na dużą prędkość wytwarzają więcej hałasu, ponieważ działają z większą szybkością. Plastikowa uszczelka jest nadal na filtrze.	Oczyszczacze powietrza ustawione na dużą prędkość wytwarzają więcej hałasu, ponieważ działają z większą szybkością. Upewnij się, że plastikowa osłona została zdjęta z filtra.
	Jeśli filtr główny lub filtr wstępny jest zbyt brudny i zatłoczony, oczyszczacz powietrza nie będzie zapewniał wystarczającego przepływu powietrza, co może skutkować zwiększonym poziomem hałasu.	Odłącz oczyszczacz powietrza i delikatnie odkurz tylne wloty, a także otwórz tylne drzwiczki, aby wyczyścić filtr wstępny za pomocą miękkiej szcztetki (brak w zestawie). Wymień filtr główny, gdy wskaźnik filtra zmieni kolor na czerwony.
Nie mogę podłączyć oczyszczacza powietrza.	Podczas konfiguracji oczyszczacz powietrza znajduje się zbyt daleko od telefonu i routera. Aplikacja Blueair nie jest aktualna. Router nie jest włączony lub nie ma połączenia. Router nie korzysta ze standardowego połączenia. Bluetooth jest wyłączony.	"1. Podczas wstępnej konfiguracji upewnij się, że telefon, oczyszczacz powietrza i router Wi-Fi znajdują się w tym samym pomieszczeniu i w bliskiej odległości (dokładne instrukcje dotyczące odległości znajdziesz w aplikacji). Po pomyślnym sparowaniu oczyszczacza powietrza możesz umieścić go w wybranym miejscu. 2. Upewnij się, że oczyszczacz powietrza jest podłączony do prądu i włączony." Otwórz sklep App Store w telefonie i upewnij się, że masz najnowszą wersję aplikacji Blueair.
		Przed ponowną próbą podłączenia produktu wykonaj poniższe czynności 1. Internet aktualnie działa. 2. Korzystasz z sieci 2,4 GHz. 3. Dezaktywuj VPN.
Mój oczyszczacz powietrza utracił połączenie.	Tymczasowe zakłócenia Wi-Fi. Nowe ustawienia Wi-Fi lub router.	Upewnij się, że Bluetooth jest włączony w ustawieniach smartfona.
		Jeśli oczyszczacz powietrza nie połączy się sam po kilku minutach: "1. Otwórz aplikację Blueair. 2. Wybierz swój oczyszczacz powietrza i przejdź do Ustawień produktu. 3. Usuń oczyszczacz powietrza. 4. Wróć do ekranu głównego i wybierz „Podłącz produkt”. Postępuj zgodnie z instrukcjami podłączenia na produkcie.
Jakość powietrza w moim pomieszczeniu nie poprawia się.	Jakość powietrza w pomieszczeniach jest zanieczyszczona Czujniki jakości powietrza są zakurzone i wskazują nieprawidłowe poziomy. Nota! W przypadku pierwszego użycia, kalibracja wbudowanego czujnika laserowego w nowym miejscu zajmie do 1 dnia, dlatego przy pierwszym uruchomieniu wskaźnik jakości powietrza pokaże „Niebiesko – doskonale”.	1. Odłącz oczyszczacz powietrza i odczekaj około 30 sekund. 2. Upewnij się, że w pobliżu czujników jakości powietrza z tyłu oczyszczacza powietrza nie ma żadnych przedmiotów ani kurzu. 3. Podłącz ponownie kabel zasilający. 4. Naciśnij przycisk zasilania. Jeżeli po zastosowaniu oczyszczacza powietrza i wentylacji jakość powietrza nie ulegnie poprawie, prosimy o kontakt.

Więcej informacji i wskazówek dotyczących rozwiązywania problemów można znaleźć na stronie pomocy technicznej w witrynie **www.blueair.com**

www.blueair.com

Blueair AB

Karlavägen 104
115 26 Stockholm
Sweden
Tel: +46 8 679 45 00
info@blueair.se

Blueair AB Middle East

Jafza One, Office No. AB1503
Jebel Ali Free Zone
P.O. Box No. 263947
Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971 (4) 8821244
salesme@blueair.se



0112272002

Blueair Inc.

125 S Clark
Suite 2000 Chicago, IL.
60603 USA
Tel: +1 888 258 3247
info@blueair.com

Blueair (Shanghai) Trading Co. Ltd.

Room 1001, City Gateway
No. 398 North Caoxi Road
Xuhui Distr, Shanghai,
China
Tel: 400 006 9693
info@unilever-le.com

Blueair Asia Ltd.

Unit 8C, 8/F, MG Tower,
133 Hoi Bun Road, Kwun
Tong, Kowloon, Hong Kong
Tel: +852 2345 8988
blueairasia@blueair.se

