

User manual



SCAN FOR SUPPORT

**Scan now & register
your product!**

Additional warranty
information, contact
information, and FAQs are
there for you.

ComfortPure™ 3-in-1 air purifier

T10i
T20i

*This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.

Content

Please read this user manual carefully and keep it for future reference.

The latest version of this user manual can be found on www.blueair.com.

Safety information	3
ComfortPure™ 3-in-1 air purifier	7
Product map	8
Getting started	9
Device controls	10
Air quality sensor	15
Filter replacement information	16
Maintenance information	18
Moving the device	19
Troubleshooting	20
Disposal, Support, and Warranty	22
Energu efficiency information	23



0112762001



IMPORTANT INSTRUCTIONS

ComfortPure™ 3-in-1 air purifier is a multifunctional air purifier with built-in heating and a cooling fan function.

SAFETY INSTRUCTION

ComfortPure™ 3-in-1 air purifier is an electrical appliance for indoor use only. Take the necessary precautions to reduce the risk of fire, electric shock or injury.

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they have been given instructions concerning its use or are under supervision by a person responsible for their safety.

CAUTION — Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.

- Supervise children to ensure that they do not play with the appliance.
- Cleaning and product maintenance should not be conducted by children.
 - * Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
 - * Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
 - * Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.
- Always disconnect the appliance from the power supply and allow it to cool to room temperature before maintenance.

- If your Blueair appliance is found to be defective, we will replace it with the same or a similar model at no cost, per the warranty terms. Please use caution attempting repairs yourself, as this presents the danger of electrical shock or injury.
- Ensure that the power cable and the power plug are not at risk of getting damaged.
- If the appliance is damaged or malfunctions, turn to standby, disconnect it from the power supply and contact Blueair.
- The power plug must be firmly inserted in the power socket.
- When disconnecting the unit from the power supply, do not pull on the power cord, pull on the power plug.
- Use the power cable provided with your Blueair air purifier to plug directly and firmly into an appropriate, electrical outlet.
- To reduce risk of fire, electric shock or injury to persons, do not use replacement parts that have not been recommended by manufacturer (e.g. parts made at home using a 3D printer).
- Do not use an extension cord or a power strip. Refer to the rating label on your appliance.
- Do not alter the power plug in any way. If the plug does not fit into the outlet, contact qualified personnel to install the proper outlet.
- To avoid risk of fire or electric shock, the appliance should only be used with the correct input voltage that it is rated for, refer to your rating label on the device.
- Do not use the included power cord for anything else but the appliance.
- Do not allow objects to enter or block the air inlets and air outlets as this can cause electric shock or damage the appliance.
- Do not place any objects on top of or directly against the appliance.
- Do not sit on, stand, climb onto or hang from the appliance.
- Keep the appliance, including the power cable, at a safe distance from heated surfaces and open fire.
- Keep the appliance and power plug away from water and other liquids.

- Keep the appliance and power plug away from chemicals such as pesticides and deodorants.
- Always turn to standby and disconnect the appliance from the power supply before moving the unit, changing filters, cleaning or carrying out maintenance procedures.
- Never clean with gasoline, chemical solvents, or corrosive materials as these agents may damage the air purifier.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Read all instructions before using this heater.
- This heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces such as heating outlet or exhaust vent. Use the handles when moving this heater. Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes, and curtains at least 3 feet (1 m) from the heater.
- Do not operate if there are visible signs of damage to the heater, after heater malfunctions, or if it has been dropped or damaged in any manner.
- The heater will turn to standby automatically after 24 hours in use. Allow the device to cool down to room temperature before using the heating function again.
- Do not use outdoors.
- This heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas and similar locations with high humidity and/or standing water. Never locate the heater where it may fall into a bathtub or other water containers.
- Do not run the cord under carpeting.
- Do not cover the cord with throw rugs, runners, or similar coverings.
- Do not route the cord under furniture or appliances.
- Arrange the cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
- Do not locate the heater immediately below a socket outlet.
- To disconnect the heater, turn the device to standby, then remove the plug from the outlet.

Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock or fire, or damage the heater.

- To prevent a possible fire, do not block the air intakes or exhaust in any manner. Do not use on soft surfaces, like a bed, where openings may become blocked.
- This heater has hot parts inside, which may if collected with dust or similar substance cause arcing or sparking. Do not use the heater in areas where gasoline, paint, or flammable liquids are used or stored.
- Use this heater only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury to persons.
- Always plug heaters directly into a wall outlet/receptacle. Never use with an extension cord or relocatable power tap (outlet/power strip).
- Hyperthermia can result in death. Symptoms of hyperthermia include high body temperature, headache, nausea, vomiting, tiredness, dizziness, fainting, and rapid pulse. If you begin to experience symptoms related to hyperthermia, turn the heater to standby and seek medical attention.
- Use this heater on a horizontal and stable floor only.
- **SAVE THESE INSTRUCTIONS.**

WARNING: RISK OF ELECTRIC SHOCK.

WARNING: In order to avoid overheating, do not cover the heater.

WARNING: Do not use this heater in small rooms when they are occupied by persons not capable of leaving the room on their own, unless constant supervision is provided.

ComfortPure™ 3-in-1 air purifier

Product introduction

ComfortPure™ 3-in-1 air purifier is a multifunctional air purifier with built-in heating and a cooling fan function. This product comes with integrated controls, built-in sensors, a digital display showing indoor pollution level (PM 2.5) and room temperature. To adjust the settings of your product, you can either use the control panel on top of the device, the remote control or the Blueair app. The Blueair app grants access to additional features and functions.

Recommendations for best performance

- Ensure that the size of the room where the air purifier is placed does not exceed the recommended capacity.
- Position the air purifier in an area where air can freely flow in and out, ensuring proper circulation.
- Maintain a distance of at least 4 inches (10 cm) between the air purifier and any other object to ensure proper air circulation.
- Keep the doors and windows closed while the air purifier is in operation.
- Use only genuine Blueair filters.
- Clean the air quality sensor monthly to remove dust and other debris.
- Replace the filter when the Filter replacement indicator turns red on the control panel.
- To ensure smooth oscillation do not manually adjust the angle. Oscillation is automatically set and can reach 350 degrees.
- Refer to the maintenance instructions in this user manual for proper care.

The purpose of this device is to enhance your indoor air comfort by eliminating pollutants from the air while offering heating and cooling fan features.

Product map

Product name

ComfortPure™ 3-in-1 air purifier

ComfortPure™ 3-in-1 air purifier

Model number


T10i

T20i

Regulatory number

4172411000

4272412000

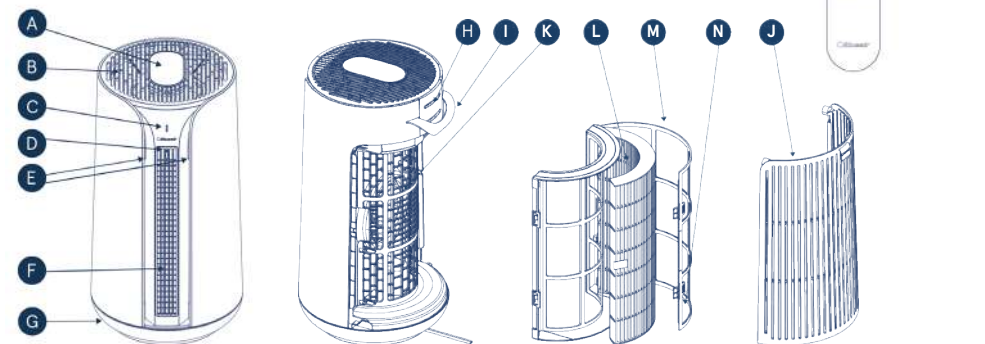

A Control panel & interface

B Boosted purification air outlet

C Air quality indicator (AQI)

D Mode indicator

E Cooling fan air outlets

F Heating air outlet

G Oscillation base

H Sensor module

I Handle (located on sides for T20i)

J Filter door

K Air inlets

L Filter

M Filter frame

N Pre-filter

O Remote

Not pictured:

Power cable

User manual

Remote holder
(T20i only)

Getting started

Step 1

Open the filter door and take out the filter frame. Remove the plastic from the filter.

Step 2

Place the filter in the filter frame and put it back in the air purifier. Close the filter door.

Step 3

Plug the power cable into a grounded wall outlet.

Step 4

Press the On/Standby button to turn the air purifier on.

See section “Filter replacement information” for more information.

Connect to the Blueair app

Connecting to the Blueair app allows you to control the air purifier remotely and monitor filter usage. The app offers additional features to the device.

- Download the Blueair app from App Store or Google Play.
- Create or sign into your Blueair account.
- Click on **Connect Product+**.
- Follow the instructions to complete app pairing.



First time connecting tips

Turn on your air purifier. Press and hold the Auto button for 5 seconds to prepare the air purifier for pairing. Once the Wi-Fi indicator is blinking, it is ready to be paired with your app. Make sure you are using a visible Wi-Fi network. VPN (Virtual Private Network) should be deactivated while using the Blueair app.



Bluetooth is required for first time pairing. Turn your phone's bluetooth on and keep your phone within 3 feet (1 meter) of the air purifier for initial pairing.



This air purifier can only connect to 2.4 GHz Wi-Fi. If you are using a dual-band Wi-Fi router, make sure to select 2.4GHz.




Keep your air purifier within 15 feet (4,5 meters) of your Wi-Fi router when connecting the product for the first time.




Device controls

Control panel

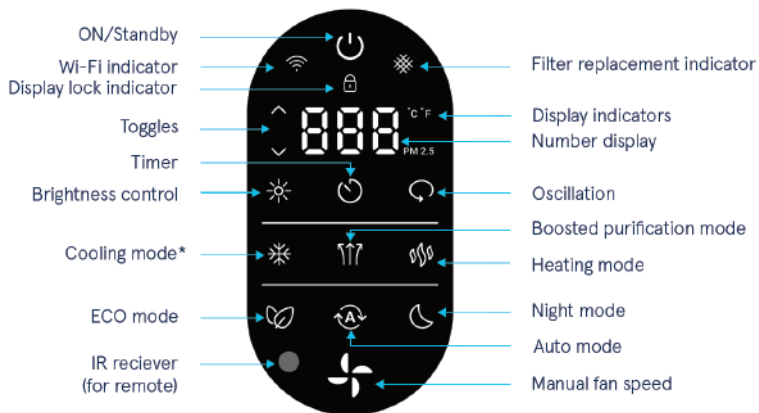

Remote control

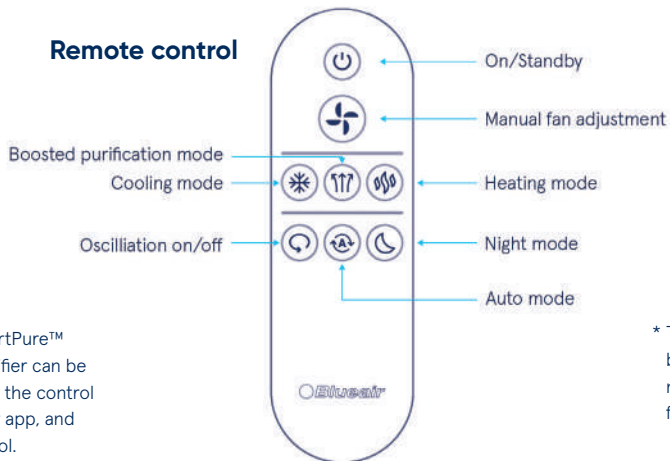

Note! ComfortPure™ 3-in-1 air purifier can be controlled via the control panel, Blueair app, and remote control.

* Temperature cannot be adjusted in Cooling mode. Cools through fan, not air conditioning.

Icon functionality

	On/Standby	Turn the device On or go into Standby mode.
Main modes		
	Cooling mode	Select Cooling to enjoy fan functionality. Adjust fan speed by pressing the Fan button. Default display will be room temperature reading in this mode. (Temperature cannot be adjusted as it is cooling through fan).  Pair it with Night mode to dim the brightness to lowest level.
	Boosted purification mode	Choose this mode for best purification performance. Airflow will be delivered upwards, and display shows PM 2.5 level. You can pair it with smart modes listed below.  ECO mode: (Only for Purification setting) Sets device on standby after it detects clean air for over 10 minutes. When air pollution increases device will turn back on.  Auto mode: The device will automatically adjust the fan speed based on your indoor PM 2.5 levels to ensure optimal air quality.  Night mode: Turns the device to the lowest fan speed and lowest brightness.
	Heating mode	Choose this mode to enjoy purified warm air. Oscillation is turned off by default. You can manually turn it on by clicking Oscillation button. Set a target heat temperature by pressing Heating button, wait for toggles flashing and click until it reaches the target. Use remote to turn on Heating and manually set target temperature on the UI. Once it's set up, the next time you turn on Heating via remote it will set to previous temperature.  Pair it with Auto mode, the device will work to achieve and maintain target heat temperature in your room.
	Brightness control	Press the Brightness icon and use Toggle buttons to adjust the display brightness.
	Timer	Timer can be set in any mode. Press the Timer icon, use the Toggles to select the number of hours, and press the Timer icon again to confirm. After the timer is set, press Timer button to view remaining time. When the timer finishes, the device will go into Standby mode.

	Oscillation	Click Oscillation button to turn on/off oscillation. Default oscillation angle on device and remote control is 180°. Personalize angle further in Blueair app.
	Wi-Fi indicator	An indicator that shows connection status. Blinking: Connecting (for initial use) or unstable network (once connected). Solid: Connected. Not lit: Not connected.
	Filter replacement indicator	When it turns red it means filter has expired. After replacing it with a new filter, always reset the Filter replacement indicator by pressing the Fan icon for 15 seconds. (See Filter replacement section.)
	Display lock indicator	Hold the On/Standby button for 5 seconds to activate/deactivate. The lit indicator means the display is locked, preventing remote or control panel operation.
	Toggles	Use the Toggle buttons to alternate what is shown in the Number display. The Toggle button allows you to adjust certain device settings, such as Brightness, Timer or Target Heat temperature.
	Display indicators	Use Toggle buttons to show either PM 2.5 level or room temperature. Indicates what is the numeric display.
	Number display	Display PM 2.5 levels in Boosted mode, room temperature in Cooling mode, and target heat temperature in Heating mode. Also indicates different setting levels for Timer and Brightness.
	Manual fan adjustment	Adjust the fan speed 1-2-3-4 manually.

Additional features on the control panel

Factory reset

Reset the device to the factory setting by pushing the On/Standby button for 15 seconds.

Switch between Fahrenheit and Celsius

ComfortPure™ 3-in-1 air purifier can display degrees in both Fahrenheit and Celsius. The factory setting is adapted to the market in which the product is purchased. Change between the scales by pushing the Heating  and Toggle up  button at the same time.


Quick option to turn off Timer and Wi-Fi

Press the Timer button for 5 seconds to turn the Timer off.

Press the Auto button for 15 seconds to turn the Wi-Fi off.

AQI indicator

The ComfortPure™ 3-in-1 air purifier has a particle sensor to measure the fine particle levels (PM 2.5) in the room. The AQI indicator displays the air quality status in five colors, from excellent (blue) to very polluted (red).

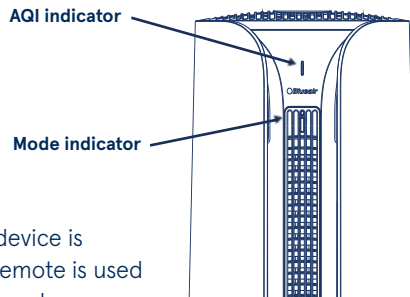

Mode indicator

The Mode indicator shows which main mode the device is currently in. The Mode indicator blinks when the remote is used to indicate that the device has received the command.



White:

Boosted purification mode



Orange:

Heating mode



Blue:

Cooling mode

Note! The Orange light for the Heating mode is a regulatory requirement and will not turn off even if the display brightness is set to 0% or if the device is in Night mode.


Air quality sensor

Important! Do not use your fingers or any other objects to clean inside the sensor inlets.

The inlets for the Air quality sensor are located at the back of the air purifier. Clean the inlets and the sensor when changing the filter.


Step 1

Turn the device to standby and unplug the cord.

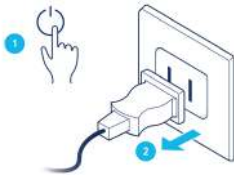

Step 2

Remove the filter door and open the sensor hatch to the Air quality sensor.

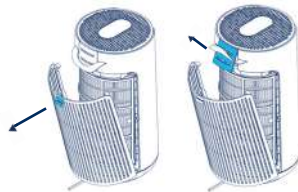


Step 3

Gently vacuum the inlets with a soft brush and clean the sensor with a cotton swab.



Step 4

Place the hatch back, close the filter door and plug in the cord.

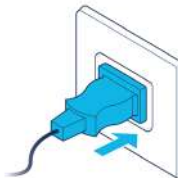

Filter replacement information

Changing the filter

Important! Always turn to standby and disconnect the appliance from the power supply and allow the device to cool to room temperature before changing filters, cleaning, or carrying out maintenance procedures.


The ComfortPure™ 3-in-1 air purifier calculates the remaining lifetime of the filter based on actual usage and indoor pollution levels. When it is time to change the filter, the filter replacement indicator will appear red on the control panel on top of the device. The recommended time for filter change is 6–9 months.



Use only original Blueair filters compatible with your device to ensure optimal performance. The serial number and model name can be found at the bottom of the device. Easily order from www.blueair.com or sign up to Blueair filter subscription.


Step 1

Open the filter door by pulling the flap at the top.

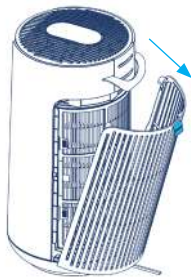

Step 2


Pull the filter frame straight out using the pull tab.

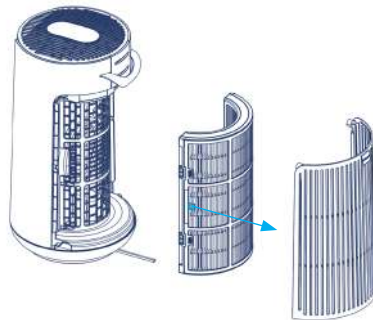

Step 3


Remove the old filter by pulling the two filter tabs.

Important! Make sure to remove the filter from the filter frame before discarding it. The filter frame should **not** be thrown away.

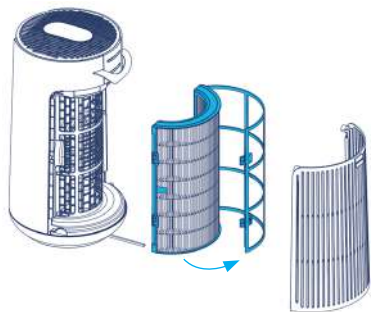

Step 5


Close the filter frame with the clasps. Put the filter frame back in the device and close the filter door.

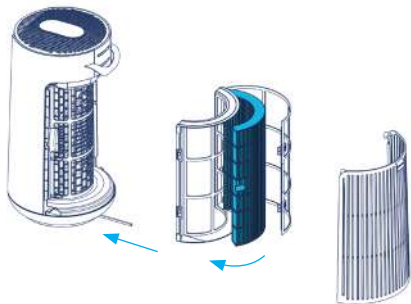

Step 4

Place the new filter inside the filter frame.

Important! Remove the plastic around the new filter.

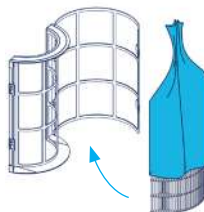

Step 6

To reset the Filter replacement indicator after changing the filter, push the Manual fan adjustment button for 15 seconds.



Maintenance information

To keep your air purifier in top condition regular maintenance is essential. Please follow these recommendations when cleaning your device.

General

- Disconnect the air purifier from the power supply and allow the device to cool to room temperature before maintenance.
- Do not allow foreign objects to enter the air inlets or air outlets. This may cause electric shock or damage the air purifier.
- Never clean with gasoline, chemical solvents or corrosive materials as these agents may damage the air purifier.
- Make sure the air purifier is completely dry before connecting it to a power supply.
- Do not wash the filter, it's not washable or reusable.

Cleaning

- Wipe the exterior of the air purifier with a soft, clean cloth.
- Open the filter door and clean the inside of the door with a soft, clean cloth.
- Vacuum the air inlets with a soft brush (not included).
- Vacuum the inside of the air purifier with a soft brush (not included).
- Clean and check the power cable and power plug for wear or damages.
- Clean the pre-filters with a soft cloth or vacuum on low setting with a soft brush (not included) once a week.
- Clean the Air quality sensor when changing the filter.

Moving the device

Important! Unplug the air purifier and allow it to cool to room temperature before moving it.

The ComfortPure™ 3-in-1 air purifier has a handle/handles that makes it easier to move. Follow the instructions when moving your device. Make sure that the filter door is securely closed.


ComfortPure™ 3-in-1 air purifier model T10i

Step 1

Place your hand inside the handle at the back of the device and hold firmly.

Step 2

Lift the purifier straight up.

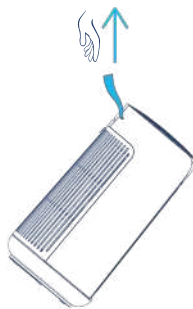

ComfortPure™ 3-in-1 air purifier model T20i

Step 1

Grab the handles firmly and pull them out.

Step 2

Lift the device straight up using both hands.



Troubleshooting

Issue	Potential cause	Try this
There is a red hatch icon on my air purifier's panel.	It is time to change the filter.	1. Change filter according to the instructions in this guide. 2. Reset the Filter indicator by pressing the Manual fan adjustment button for 15 seconds, until the red light disappears.
My air purifier is making too much noise.	Air purifiers that are set on a high-speed level produce more noise because they function at faster rates.	Set a lower fan speed. The air purifier should be quieter.
	The plastic sealing is still on the filter.	Make sure that the plastic cover is removed from the filter.
	If the filter is too dirty and clogged the air purifier will not get sufficient airflow which may result in increased noise levels.	Unplug your air purifier and gently vacuum the back inlets. Replace the filter when the Filter replacement indicator turns red.
I cannot connect my air purifier.	The air purifier is too far from your phone and router during the setup.	1. Ensure that your phone, air purifier and Wi-Fi router are in the same room and in close distance during initial set up, within 15 feet (5 meter). Once you have successfully paired your air purifier you can place it at your desired location. 2. Make sure that your air purifier is plugged in and powered on.
	The Blueair app is not up to date.	Download the latest Blueair app version from the App store.
	The router is not on or has no connection. The router is not using a standard connection.	Ensure the following before trying to connect your product again: 1. Internet is currently running. 2. You are using a 2.4 GHz network. 3. Deactivate VPN.
	Bluetooth is deactivated.	Ensure Bluetooth is enabled in your smartphone's settings.
My air purifier has lost connection.	Temporary Wi-Fi disturbances. New Wi-Fi settings or router.	If your air purifier does not re-connect by itself after a few minutes: 1. Open the Blueair app. 2. Select your air purifier and go to Product settings. 3. Delete the air purifier. 4. Go back to the home screen and select "Connect Product". Follow the connection instructions.
My indoor air quality is not improving.	Indoor air quality remains polluted. Air quality sensors are dusty and showing incorrect levels.	1. Unplug the air purifier and wait for approximately 30 seconds. 2. Make sure that there are no objects or dust around the Air quality inlets at the back of the air purifier. 3. Reconnect the power cable. 4. Press the On/Standby button. If the air quality does not improve with the use of the air purifier and ventilation, please contact us at www.blueair.com .

Issue	Potential cause	Try this
There is a red light even when I put the brightness setting to 0 %.	When in Heating mode, the red light in the front of the device is a regulatory requirement and will not shut off even when brightness level is 0 %.	Change to another mode (Cooling or Boosted purification).
There is a draft coming from the front of the device when the device is set on Boosted purification mode.	In Boosted purification mode the heating air outlets in the front are still open, enabling some air to go out this way.	Set a lower fan speed.
The temperature in my room is not changing.	Room size is too big. When in cooling mode, it cools through fan with clean air at room temperature, not an air conditioning unit.	1. Make sure it's the right sized room. 2. Change to higher fan speeds.
There is no power to my device, my device turns off on its own, my heater won't turn on.	Brightness set to 0. Timer ran out. Room temperature below 32°F / 0°C.	1. Change to the right mode. 2. Use heating mode for room temperature above 32°F / 0°C.
My device will not oscillate.	ECO mode turned on. The automatic oscillation was manually pushed before.	Restart your device and change to non-eco mode.
There is no warm air from the device when it's on Heating mode.	Room temperature is above target heat setting's upper limit (98°F/37°C). The device might be triggered "over-heating protection" to protect you from unsafe use cases (e.g., keeping Heating mode on over 24 hours; heating outlet is covered by clothes etc.; device is leaned on other objects or on the floor).	1. Set the target heat temperature above your room temperature. 2. Check if your device is already switched to Boosted Purification mode (after Heating mode runs over 24 hours). 3. Make sure the heating outlet is not covered and is facing an open space. 4. If none of above works, please contact customer service.

For more information and troubleshooting tips, please check the support page on **www.blueair.com**

Disposal, support and warranty

Disposal and recycling

The ComfortPure™ 3-in-1 air purifier should be disposed or recycled as electrical waste and the filter should be disposed as regular waste. If you have questions regarding the disposal and recycling of your device, please contact your local recycling facility or your Blueair retailer.

Help and support

If you have questions about your product, please visit www.blueair.com or contact your local Blueair retailer.

Limited warranty information

The ComfortPure™ 3-in-1 air purifier has a limited warranty of 3 years.

The warranty applies only if the air purifier is installed, used and maintained in accordance with the instructions in this user manual.



Energ efficiency information

Model identifier(s): 4132411000					
Item	Symbol	Value	Unit	Item	Unit
Heat output				Type of heat input, for electric storage local space heaters only (select one)	
Nominal heat output	P_{nom}	1.5	kW	manual heat charge control, with integrated thermostat	NA
Minimum heat output (indicative)	P_{min}	1.2	kW	manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	NA
Maximum continuous heat output	$P_{max,c}$	1.5	kW	electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	NA
Auxiliary electricity				fan assisted heat output	NA
At nominal heat output	e_{lmax}	0.000	kW	Type of heat output/room temperature control (select one)	
At minimum heat output	e_{lmin}	0.000	kW	single stage heat output and no room temperature control	No
In standby mode	e_{lsb}	0.00106	kW	Two or more manual stages, no room temperature control	No
				with mechanic thermostat room temperature control	No
				with electronic room temperature control	Yes
				electronic room temperature control plus day timer	No
				electronic room temperature control plus week timer	No
				Other control options (multiple selections possible)	
				room temperature control, with presence detection	No
				room temperature control, with open window detection	No
				with distance control option	No
				with adaptive start control	No
				with working time limitation	Yes
				with black bulb sensor	No
Contact details	Blueair AB Karlavägen 104, 115 26 Stockholm, Sweden				

Model identifier(s): 4232412000					
Item	Symbol	Value	Unit	Item	Unit
Heat output				Type of heat input, for electric storage local space heaters only (select one)	
Nominal heat output	P_{nom}	1.5	kW	manual heat charge control, with integrated thermostat	NA
Minimum heat output (indicative)	P_{min}	1.2	kW	manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	NA
Maximum continuous heat output	$P_{max,c}$	1.5	kW	electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	NA
Auxiliary electricity				fan assisted heat output	NA
At nominal heat output	e_{lmax}	0.000	kW	Type of heat output/room temperature control (select one)	
At minimum heat output	e_{lmin}	0.000	kW	single stage heat output and no room temperature control	No
In standby mode	e_{lsb}	0.00103	kW	Two or more manual stages, no room temperature control	No
				with mechanic thermostat room temperature control	No
				with electronic room temperature control	Yes
				electronic room temperature control plus day timer	No
				electronic room temperature control plus week timer	No
				Other control options (multiple selections possible)	
				room temperature control, with presence detection	No
				room temperature control, with open window detection	No
				with distance control option	No
				with adaptive start control	No
				with working time limitation	Yes
				with black bulb sensor	No
Contact details	Blueair AB Karlavägen 104, 115 26 Stockholm, Sweden				

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi i zachowaj ją na przyszłość.

Najnowszą wersję niniejszej instrukcji obsługi można znaleźć na stronie www.blueair.com.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa	158
Oczyszczacz powietrza 3 w 1 ComfortPure™	163
Mapa produktu	164
Rozpoczęcie	165
Sterowanie urządzeniami	166
Czujnik jakości powietrza	171
Informacje o wymianie filtra	172
Informacje o konserwacji	174
Przenoszenie urządzenia	175
Rozwiązywanie problemów	176
Utylizacja, wsparcie i gwarancja	178

Informacje dotyczące bezpieczeństwa



WAŻNE INSTRUKCJE

Oczyszczacz powietrza ComfortPure™ 3 w 1 to wielofunkcyjny oczyszczacz powietrza z wbudowanym ogrzewaniem i funkcją wentylatora chłodzącego.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Oczyszczacz powietrza ComfortPure™ 3 w 1 to urządzenie elektryczne przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych. Należy podjąć niezbędne środki ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń.

- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadających doświadczenia i wiedzy, chyba że otrzymały one instrukcje dotyczące jego użytkowania lub znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.

PRZESTROGA – Niektóre części tego produktu mogą się bardzo nagrzać i spowodować oparzenia. Szczególną uwagę należy zwrócić na miejsca, w których mogą przebywać dzieci i osoby bezbronne.

- Nadzoruj dzieci, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja produktu nie powinny być przeprowadzane przez dzieci.
 - * Dzieci w wieku poniżej 3 lat należy trzymać z dala od urządzenia, chyba że są pod stałym nadzorem.
 - * Dzieci w wieku od 3 lat do mniej niż 8 lat mogą włączać/wyłączać urządzenie tylko pod warunkiem, że zostało ono umieszczone lub zainstalowane w przeznaczonej dla niego normalnej pozycji roboczej i zapewniono im nadzór lub otrzymały wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz zrozumieć związane z tym zagrożenia.
 - * Dzieciom w wieku od 3 lat do mniej niż 8 lat nie wolno podłączać, regulować i czyścić urządzenia ani wykonywać czynności konserwacyjnych przez użytkownika.
- Przed konserwacją zawsze odłączaj urządzenie od zasilania i poczekaj, aż ostygnie do temperatury pokojowej.

- Jeśli okaże się, że Twoje urządzenie Blueair jest wadliwe, wymienimy je na ten sam lub podobny model bezpłatnie, zgodnie z warunkami gwarancji. Podczas samodzielnych napraw należy zachować ostrożność, ponieważ stwarza to ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń.
- Upewnij się, że kabel zasilający i wtyczka nie są narażone na ryzyko uszkodzenia.
- Jeżeli urządzenie jest uszkodzone lub działa nieprawidłowo, należy przejść do trybu czuwania i odłączyć je od zasilania i skontaktuj się z Blueair.
- Wtyczka zasilania musi być mocno włożona do gniazdka elektrycznego.
- Odłączając urządzenie od zasilania, nie ciągnij za przewód zasilający, ciągnij za wtyczkę.
- Użyj kabla zasilającego dostarczonego z oczyszczaczem powietrza Blueair, aby podłączyć go bezpośrednio i pewnie do odpowiedniego gniazdka elektrycznego.
- Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń ciała, nie należy używać części zamiennych, które nie są zalecane przez producenta (np. części wykonane w domu przy użyciu drukarki 3D).
- Nie używaj przedłużacza ani listwy zasilającej. Zapoznaj się z tabliczką znamionową znajdującą się na urządzeniu.
- Nie modyfikuj w żaden sposób wtyczki zasilania. Jeśli wtyczka nie pasuje do gniazdka, skontaktuj się z wykwalifikowanym personelem w celu zainstalowania odpowiedniego gniazdka.
- Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem, urządzenie powinno być używane wyłącznie przy napięciu wejściowym o właściwym napięciu, dla którego jest przeznaczone, patrz tabliczka znamionowa na urządzeniu.
- Nie używaj dołączonego przewodu zasilającego do niczego innego niż urządzenie.
- Nie wolno dopuścić do przedostawania się przedmiotów ani blokowania wlotów i wylotów

- powietrza, ponieważ może to spowodować porażenie prądem lub uszkodzenie urządzenia.
- Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na urządzeniu ani bezpośrednio obok niego.
 - Nie siadaj, nie stawaj, nie wspinasz się na urządzenie ani nie wieszaj się na nim.
 - Trzymaj urządzenie wraz z kablem zasilającym w bezpiecznej odległości od nagrzaných powierzchni i otwartego ognia.
 - Trzymaj urządzenie i wtyczkę z dala od wody i innych płynów.
 - Trzymaj urządzenie i wtyczkę z dala od środków chemicznych, takich jak pestycydy i dezodoranty.
 - Przed przeniesieniem urządzenia zawsze przełącz urządzenie w tryb gotowości i odłącz je od zasilania urządzenia, wymianę filtrów, czyszczenie lub przeprowadzanie procedur konserwacyjnych.
 - Nigdy nie czyść benzyną, rozpuszczalnikami chemicznymi ani materiałami żrącymi, ponieważ środki te mogą uszkodzić oczyszczacz powietrza.
 - Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką. Wyrzuć urządzenie lub zwróć je do autoryzowanego serwisu w celu sprawdzenia i/lub naprawy.
 - Przed użyciem grzejnika przeczytaj wszystkie instrukcje.
 - Grzejnik jest gorący podczas użytkowania. Aby uniknąć oparzeń, nie należy dotykać gołej skóry gorących powierzchni, takich jak wylot ogrzewania lub otwór wentylacyjny. Podczas przenoszenia grzejnika należy używać uchwytów. Materiały palne, takie jak meble, poduszki, pościel, papier, ubrania i zasłony, należy trzymać w odległości co najmniej 3 stóp (1 m) od grzejnika.
 - Nie używać, jeśli widoczne są oznaki uszkodzenia grzejnika, po awarii grzejnika lub jeśli został on upuszczony lub uszkodzony w jakikolwiek sposób.
 - Grzejnik automatycznie przejdzie w tryb gotowości po 24 godzinach użytkowania. Przed

ponownym użyciem funkcji ogrzewania należy poczekać, aż urządzenie osiągnie temperaturę pokojową.

- Nie używać na zewnątrz.
- Ten grzejnik nie jest przeznaczony do użytku w łazienkach, pralniach i podobnych miejscach o dużej wilgotności i/lub stojącej wodzie. Nigdy nie umieszczaj grzejnika w miejscu, w którym może spaść do wanney lub innego pojemnika z wodą.
- Nie prowadź przewodu pod wykładziną.
- Nie zakrywaj przewodu dywanikami, płozami ani podobnymi osłonami.
- Nie prowadź przewodu pod meblami lub urządzeniami.
- Ułóż przewód z dala od obszarów ruchu drogowego i miejsca, w którym nie będzie można się o niego potknąć.
- Nie umieszczaj grzejnika bezpośrednio pod gniazdkiem elektrycznym.
- Aby odłączyć grzejnik, należy przełączyć urządzenie w tryb czuwania, a następnie wyjąć wtyczkę z gniazdka. Nie wkładaj ani nie pozwalaj, aby ciała obce dostały się do otworów wentylacyjnych lub wylotowych, ponieważ może to spowodować porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem albo uszkodzić grzejnik.
- Aby zapobiec możliwemu pożarowi, nie blokuj w żaden sposób wlotów i wylotów powietrza. Nie stosować na miękkich powierzchniach, takich jak łóżko, gdzie otwory mogą zostać zablokowane.
- Wewnątrz grzejnika znajdują się gorące części, które w przypadku zebrania się z kurzem lub podobną substancją mogą spowodować wyładowanie łukowe lub iskrzenie. Nie używaj grzejnika w miejscach, w których używana lub przechowywana jest benzyna, farba lub łatwopalne ciecze.
- Używaj tego grzejnika wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji. Każde inne użycie

niezalecane przez producenta może spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia osób.

- Zawsze podłączaj grzejniki bezpośrednio do gniazdka elektrycznego. Nigdy nie używaj z przedłużaczem lub przenośnym kranem zasilającym (gniazdo/listwa zasilająca).
- Hipertermia może spowodować śmierć. Objawy hipertermii obejmują wysoką temperaturę ciała, ból głowy, nudności, wymioty, zmęczenie, zawroty głowy, omdlenia i szybki puls. Jeśli zaczniesz odczuwać objawy związane z hipertermią, przełącz grzejnik w tryb gotowości i zwróć się o pomoc lekarską.
- Używaj tego grzejnika wyłącznie na poziomej i stabilnej podłodze.
- **ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE.**

OSTRZEŻENIE: RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM.

OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć przegrzania, nie zakrywaj grzejnika.

OSTRZEŻENIE: Nie należy używać grzejnika w małych pomieszczeniach, w których znajdują się osoby niebędące w stanie samodzielnie opuścić pomieszczenia, chyba że zapewniony jest stały nadzór.

Oczyszczacz powietrza 3 w 1 ComfortPure™

Wprowadzenie produktu

Oczyszczacz powietrza ComfortPure™ 3 w 1 to wielofunkcyjny oczyszczacz powietrza z wbudowanym ogrzewaniem i funkcją wentylatora chłodzącego. Produkt ten posiada zintegrowane elementy sterujące, wbudowane czujniki, cyfrowy wyświetlacz pokazujący poziom zanieczyszczenia w pomieszczeniu (PM 2,5) i temperaturę w pomieszczeniu. Aby dostosować ustawienia produktu, możesz użyć panelu sterowania na górze urządzenia, pilota lub aplikacji Blueair. Aplikacja Blueair zapewnia dostęp do dodatkowych funkcji i funkcji.

Zalecenia dotyczące najlepszej wydajności

- Upewnij się, że wielkość pomieszczenia, w którym znajduje się oczyszczacz powietrza, nie przekracza zalecanej pojemności.
- Ustaw oczyszczacz powietrza w miejscu, w którym powietrze może swobodnie przepływać i wpływać, zapewniając odpowiednią cyrkulację.
- Zachowaj odległość co najmniej 10 cm pomiędzy oczyszczaczem powietrza a jakimkolwiek innym przedmiotem, aby zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza.
- Podczas pracy oczyszczacza powietrza trzymaj drzwi i okna zamknięte.
- Używaj wyłącznie oryginalnych filtrów Blueair.
- Co miesiąc czyść czujnik jakości powietrza, aby usunąć kurz i inne zanieczyszczenia.
- Wymień filtr, gdy wskaźnik wymiany filtra na panelu sterowania zmieni kolor na czerwony.
- Aby zapewnić płynną oscylację, nie należy ręcznie regulować kąta. Oscylacja jest ustawiana automatycznie i może osiągnąć 350 stopni.
- W celu zapewnienia właściwej pielęgnacji należy zapoznać się z instrukcjami konserwacji zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi.

Celem tego urządzenia jest poprawa komfortu powietrza w pomieszczeniu poprzez eliminację zanieczyszczeń z powietrza, oferując jednocześnie funkcje ogrzewania i chłodzenia.

Mapa produktu

Nazwa produktu

Oczyszczacz powietrza 3 w 1 ComfortPure™

Oczyszczacz powietrza 3 w 1 ComfortPure™

Numer modelu


T10i

T20i

Numer regulacyjny

4172411000

4272412000

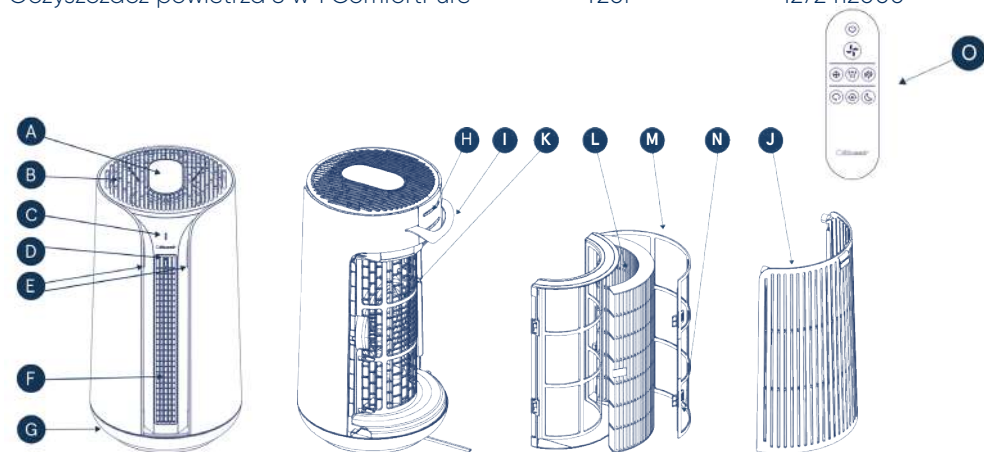

A Panel sterowania i interfejs

B Zwiększony wylot powietrza oczyszczającego

C Wskaźnik jakości powietrza (AQI)

D Wskaźnik trybu

E Wyloty powietrza wentylatora chłodzącego

F Wylot powietrza grzewczego

G Baza oscylacyjna

H Moduł czujnika

I Uchwyt (umieszczony po bokach w przypadku T20i) Drzwiczki filtra

J Drzwiczki filtra

K Wloty powietrza

L Filtr

M Rama filtra

N Filtr wstępny

O Pilot zdalnego sterowania

Nie na zdjęciu:

Kabel zasilający

Instrukcja obsługi

Uchwyt pilota (tylko T20i)

Rozpoczęcie

Krok 1

Otwórz drzwiczki filtra i wyjmij ramę filtra. Usuń plastik z filtra.

Krok 2

Umieść filtr w ramce filtra i włóż go z powrotem do oczyszczacza powietrza. Zamknąć drzwiczki filtra.

Krok 3

Podłącz kabel zasilający do uziemionego gniazdka ściennego.

Krok 4

Naciśnij przycisk Włącz/Standby, aby włączyć oczyszczacz powietrza.

Więcej informacji można znaleźć w części „Informacje dotyczące wymiany filtra”.

Połącz się z aplikacją Blueair

Połączenie z aplikacją Blueair umożliwia zdalne sterowanie oczyszczaczem powietrza i monitorowanie zużycia filtrów. Aplikacja oferuje dodatkowe funkcje urządzenia.

- Pobierz aplikację Blueair ze sklepu App Store lub Google Play.
- Utwórz lub zaloguj się na swoje konto Blueair.
- Kliknij **Połącz Produkt+..**
- Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dokończyć parowanie aplikacji.



Wskazówki dotyczące łączenia po raz pierwszy

Włącz oczyszczacz powietrza. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Auto przez 5 sekund, aby przygotować oczyszczacz powietrza do parowania. Gdy wskaźnik Wi-Fi zacznie migać, urządzenie będzie gotowe do sparowania z aplikacją. Upewnij się, że korzystasz z widocznej sieci Wi-Fi. Podczas korzystania z aplikacji Blueair należy wyłączyć VPN (wirtualną sieć prywatną).



Do pierwszego parowania wymagany jest Bluetooth. Włącz Bluetooth w telefonie i trzymaj telefon w odległości nie większej niż 1 metr od oczyszczacza powietrza w celu wstępnego sparowania.



Ten oczyszczacz powietrza może łączyć się wyłącznie z siecią Wi-Fi 2,4 GHz. Jeśli używasz dwuzakresowego routera Wi-Fi, pamiętaj o wybraniu częstotliwości 2,4 GHz.



Podczas pierwszego podłączania urządzenia oczyszczacz powietrza powinien znajdować się w odległości nie większej niż 15 stóp (4,5 metra) od routera Wi-Fi.



Sterowanie urządzeniami

Panel sterowania



Zdalne sterowanie



Notatka! Oczyszczaczem powietrza ComfortPure™ 3 w 1 można sterować za pomocą panelu sterowania, aplikacji Blueair** i pilota.

* Nie można regulować temperatury w trybie chłodzenia. Chłodzi przez wentylator, a nie klimatyzację.

Funkcjonalność ikon

	Włączony/ Gotowość	Włącz urządzenie lub przejdź do trybu gotowości.
Główne tryby		
	Tryb chłodzenia	Wybierz Chłodzenie, aby cieszyć się funkcjonalnością wentylatora. Dostosuj prędkość wentylatora, naciskając przycisk Wentylator. W tym trybie domyślnym wyświetlaczem będzie odczyt temperatury pokojowej. (Temperatury nie można regulować, ponieważ chłodzenie odbywa się za pomocą wentylatora).  Połącz go z trybem nocnym , aby przyciemnić jasność do najniższego poziomu.
	Ulepszony tryb oczyszczania	Wybierz ten tryb, aby uzyskać najlepszą wydajność oczyszczania. Przepływ powietrza będzie kierowany do góry, a wyświetlacz pokaże poziom PM 2.5. Można go sparować z trybami inteligentnymi wymienionymi poniżej.  Tryb EKO: (Tylko w przypadku ustawienia Oczyszczanie) Ustawia urządzenie w tryb gotowości po wykryciu czystego powietrza przez ponad 10 minut. Gdy zanieczyszczenie powietrza wzrośnie, urządzenie włączy się ponownie.  Tryb automatyczny: Urządzenie automatycznie dostosuje prędkość wentylatora w oparciu o poziom PM 2,5 w pomieszczeniu, aby zapewnić optymalną jakość powietrza.  Tryb nocny: Przełącza urządzenie na najniższą prędkość wentylatora i najniższą jasność.
	Tryb ogrzewania	Wybierz ten tryb, aby cieszyć się oczyszczonym, ciepłym powietrzem. Oscylacja jest domyślnie wyłączona. Można go włączyć ręcznie, klikając przycisk Oscylacja. Ustaw docelową temperaturę ogrzewania, naciskając przycisk Ogrzewanie, poczekaj, aż przełączniki zaczną migać i kliknij, aż osiągnie ona wartość docelową. Użyj pilota, aby włączyć ogrzewanie i ręcznie ustaw temperaturę docelową w interfejsie użytkownika. Po skonfigurowaniu, następnym razem, gdy włączysz ogrzewanie za pomocą pilota, temperatura zostanie ustawiona na poprzednią.  Połącz go z trybem automatycznym , a urządzenie będzie pracować, aby osiągnąć i utrzymać docelową temperaturę ogrzewania w pomieszczeniu.
	Kontrola jasności	Naciśnij ikonę Jasność i użyj przycisków przełączania, aby dostosować jasność wyświetlacza.

	Regulator czasowy	Timer można ustawić w dowolnym trybie. Naciśnij ikonę Timera, użyj Przełączników, aby wybrać liczbę godzin, a następnie naciśnij ponownie ikonę Timera, aby potwierdzić. Po ustawieniu timera naciśnij przycisk Timera, aby wyświetlić pozostały czas. Po zakończeniu odliczania urządzenie przejdzie w tryb gotowości.
	Oscylacja	Kliknij przycisk Oscylacja, aby włączyć/wyłączyć oscylację. Domyślny kąt oscylacji urządzenia i pilota wynosi 180°. Spersonalizuj kąt w aplikacji Blueair.
	Wskaźnik Wi-Fi	Wskaźnik pokazujący stan połączenia. Miga: łączenie (przy pierwszym użyciu) lub sieć niestabilna (po podłączeniu). Stałe: Połączono. Nie świeci: Niepodłączony.
	Wskaźnik wymiany filtra	Gdy zmieni kolor na czerwony, oznacza to, że filtr wygaś. Po wymianie filtra na nowy należy zawsze zresetować wskaźnik wymiany filtra, naciskając ikonę Wentylator przez 15 sekund. (Patrz rozdział dotyczący wymiany filtra.)
	Wskaźnik blokady wyświetlacza	Przytrzymaj przycisk włączania/czuwania przez 5 sekund, aby włączyć/wyłączyć. Świecący wskaźnik oznacza, że wyświetlacz jest zablokowany, co uniemożliwia obsługę za pomocą pilota lub panelu sterowania.
	Przełącza	Użyj przycisków przełączania, aby zmieniać informacje wyświetlane na wyświetlaczu liczbowym. Przycisk przełączania umożliwia dostosowanie niektórych ustawień urządzenia, takich jak jasność, timer lub docelowa temperatura ciepła.
PM 2.5 C° F°	Wskaźniki wyświetlacza	Use Toggle buttons to show either PM 2.5 level or room temperature. Indicates what is the numeric display.
888	Wyświetlanie numeru	Wyświetlanie poziomu PM 2.5 w trybie wzmocnionym, temperatury w pomieszczeniu w trybie chłodzenia i docelowej temperatury ogrzewania w trybie ogrzewania. Wskazuje również różne poziomy ustawień Timera i Jasności.
	Ręczna regulacja wentylatora	Dostosuj ręcznie prędkość wentylatora 1-2-3-4.

Dodatkowe funkcje na panelu sterowania

Reset do ustawień fabrycznych

Zresetuj urządzenie do ustawień fabrycznych, naciskając przycisk Włącz/Standby na 15 sekund.

Przełączanie pomiędzy Fahrenheitem i Celsjuszem

Oczyszczacz powietrza ComfortPure™ 3 w 1 może wyświetlać stopnie zarówno w stopniach Fahrenheita, jak i Celsjusza. Ustawienie fabryczne jest dostosowane do rynku, na którym produkt został zakupiony. Aby przełączać się między skalami, naciśnij jednocześnie przyciski Ogrzewanie  i Przełącz w górę .

Szybka opcja wyłączenia Timera i Wi-Fi

Naciśnij przycisk Timera na 5 sekund, aby wyłączyć Timer.

Naciśnij przycisk Auto na 15 sekund, aby wyłączyć Wi-Fi.


Wskaźnik AQI

Oczyszczacz powietrza ComfortPure™ 3 w 1 jest wyposażony w czujnik cząstek mierzący poziom drobnych cząstek (PM 2,5) w pomieszczeniu. Wskaźnik AQI wyświetla stan jakości powietrza w pięciu kolorach, od doskonałej (niebieski) do bardzo zanieczyszczonego (czerwony).



Wskaźnik AQI

Wskaźnik trybu

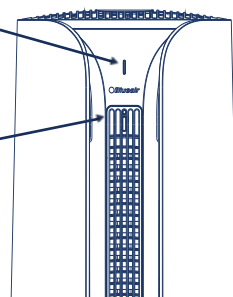

Wskaźnik trybu

Wskaźnik trybu pokazuje, w jakim trybie głównym aktualnie znajduje się urządzenie. Wskaźnik trybu miga, gdy używany jest pilot, aby wskazać, że urządzenie odebrało polecenie.



Biały:

wzmocniony tryb oczyszczania



Pomarańczowy:

tryb ogrzewania



Niebieski:

tryb chłodzenia

Notatka! Pomarańczowe światło trybu ogrzewania jest wymogiem prawnym i nie wyłączy się, nawet jeśli jasność wyświetlacza jest ustawiona na 0% lub jeśli urządzenie znajduje się w trybie nocnym.


Czujnik jakości powietrza

Ważny! Nie używaj palców ani żadnych innych przedmiotów do czyszczenia wnętrza wlotów czujnika.

Wloty czujnika jakości powietrza znajdują się z tyłu oczyszczacza powietrza. Podczas wymiany filtra oczyścić wloty i czujnik.

Krok 1

Przełącz urządzenie w tryb gotowości i odłącz przewód.

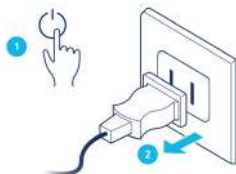

Krok 3

Delikatnie odkurz wloty miękką szczoteczką i wyczyść czujnik bawełnianym wacikiem.




Krok 2

Zdejmij pokrywę filtra i otwórz klapkę czujnika, aby uzyskać dostęp do czujnika jakości powietrza.



Krok 4

Załóż z powrotem klapkę, zamknij drzwiczki filtra i podłącz przewód.

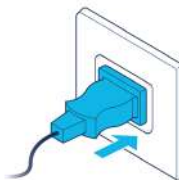

Informacje o wymianie filtra

Wymiana filtra

Ważny! Zawsze przełącz urządzenie w tryb gotowości, odłącz urządzenie od zasilania i poczekaj, aż urządzenie ostygnie do temperatury pokojowej przed wymianą filtrów, czyszczeniem lub wykonaniem procedury konserwacyjnej.

Oczyszczacz powietrza ComfortPure™ 3 w 1 oblicza pozostały czas życia filtra na podstawie rzeczywistego użytkowania i poziomu zanieczyszczenia w pomieszczeniu. Kiedy nadejdzie czas wymiany filtra, wskaźnik wymiany filtra zaświeci się na czerwono na panelu sterowania na górze urządzenia. Zalecany czas wymiany filtra to 6–9 miesięcy.




Wskaźnik wymiany filtra

Aby zapewnić optymalną wydajność, używaj wyłącznie oryginalnych filtrów Blueair zgodnych z Twoim urządzeniem. Numer seryjny i nazwę modelu można znaleźć na spodzie urządzenia. Z łatwością złóż zamówienie na stronie www.blueair.com lub zarejestruj się w subskrypcji filtra Blueair.


Krok 1

Otwórz drzwiczki filtra, pociągając za klapkę u góry.

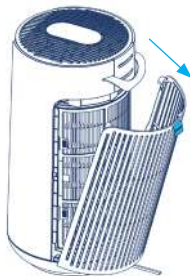

Krok 2


Wyciągnij ramę filtra prosto, korzystając z uchwytu.

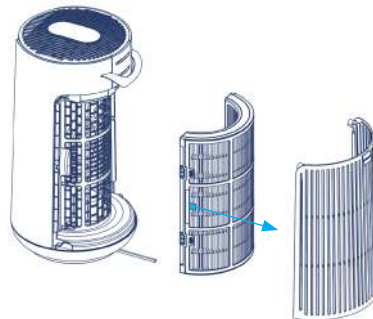

Krok 3


Wyjmij stary filtr, pociągając za dwie wypustki filtra.

Ważny! Przed wyrzuceniem filtra należy go wyjąć z ramki filtra. Ramki filtra nie należy wyrzucać.

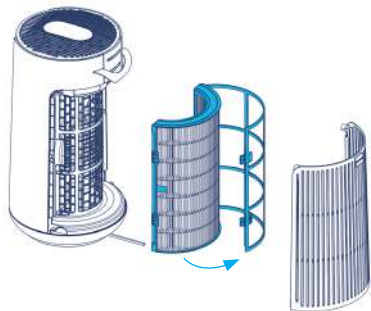

Krok 5


Zamknąć ramkę filtra klamrami. Włóż ramkę filtra z powrotem do urządzenia i zamknij drzwiczki filtra.

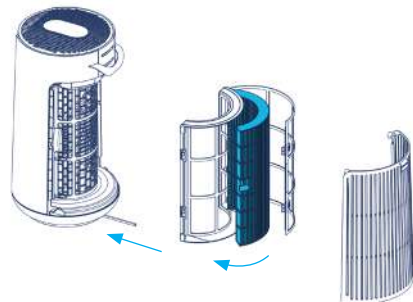

Krok 4

Umieść nowy filtr w ramce filtra.

Ważny! Usuń plastik wokół nowego filtra.

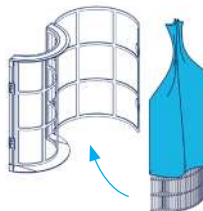

Krok 6

Aby zresetować wskaźnik wymiany filtra po wymianie filtra, naciśnij przycisk ręcznej regulacji wentylatora na 15 sekund.



Informacje o konserwacji

Aby utrzymać oczyszczacz powietrza w doskonałym stanie, konieczna jest regularna konserwacja.

Podczas czyszczenia urządzenia postępuj zgodnie z poniższymi zaleceniami.

Ogólny

- Przed konserwacją odłącz oczyszczacz powietrza od źródła zasilania i poczekaj, aż urządzenie ostygnie do temperatury pokojowej.
- Nie pozwól, aby ciała obce dostały się do wlotów i wylotów powietrza. Może to spowodować porażenie prądem lub uszkodzenie oczyszczacza powietrza.
- Nigdy nie czyść benzyną, rozpuszczalnikami chemicznymi ani materiałami żrącymi, ponieważ środki te mogą uszkodzić oczyszczacz powietrza.
- Przed podłączeniem oczyszczacza powietrza do źródła zasilania należy upewnić się, że jest on całkowicie suchy.
- Nie myj filtra, nie można go prać ani używać ponownie.

Czyszczenie

- Wytrzyj obudowę oczyszczacza powietrza miękką, czystą szmatką.
- Otwórz drzwiczki filtra i wyczyść wnętrze drzwiczek miękką, czystą szmatką.
- Odkurz wloty powietrza miękką szczoteczką (brak w zestawie).
- Odkurz wnętrze oczyszczacza powietrza miękką szczoteczką (brak w zestawie).
- Wyczyść i sprawdź kabel zasilający i wtyczkę pod kątem zużycia lub uszkodzeń.
- Raz w tygodniu czyść filtry wstępne miękką szmatką lub odkurzaj na niskim poziomie za pomocą miękkiej szczotki (brak w zestawie).
- Podczas wymiany filtra należy wyczyścić czujnik jakości powietrza.

Przenoszenie urządzenia

Ważny! Przed przeniesieniem oczyszczacza powietrza odłącz go od prądu i poczekaj, aż ostygnie do temperatury pokojowej.


Oczyszczacz powietrza ComfortPure™ 3 w 1 posiada uchwyt/uchwyty ułatwiające przenoszenie. Podczas przenoszenia urządzenia postępuj zgodnie z instrukcjami.

Upewnij się, że drzwiczki filtra są dobrze zamknięte.

Oczyszczacz powietrza ComfortPure™ 3 w 1, model T10i

Krok 1

Umieść dłoń w uchwycie z tyłu urządzenia i mocno ją przytrzymaj.

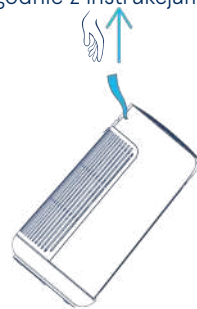

Krok 2

Podnieś oczyszczacz prosto do góry.

Oczyszczacz powietrza ComfortPure™ 3 w 1, model T20i

Krok 1

Chwyć mocno za uchwyty i wyciągnij je.



Krok 2

Podnieś urządzenie prosto do góry, używając obu rąk.



Rozwiązywanie problemów

Wydanie	Potencjalna przyczyna	Spróbuj tego
Na panelu oczyszczacza powietrza znajduje się czerwona ikona wlotu.	Nadszedł czas na wymianę filtra.	1. Zmierz filtr zgodnie z instrukcjami zawartymi w tym przewodniku. 2. Zresetuj wskaźnik filtra, naciskając przycisk ręcznej regulacji wentylatora na 15 sekund, aż zniknie czerwone światło.
Mój oczyszczacz powietrza wytwarza zbyt dużo hałasu.	Oczyszczacz powietrza ustawione na dużą prędkość wytwarzają więcej hałasu, ponieważ działają z większą szybkością. Plastikowa uszczelka nadal znajduje się na filtrze. Jeśli filtr jest zbyt brudny i zatkany, oczyszczacz powietrza nie będzie zapewniał wystarczającego przepływu powietrza, co może skutkować zwiększonym poziomem hałasu.	Ustaw niższą prędkość wentylatora. Oczyszczacz powietrza powinien pracować ciszej. Upewnij się, że plastikowa osłona została zdjęta z filtra. Odłącz oczyszczacz powietrza i delikatnie odkurz tylne wloty. Wymień filtr, gdy wskaźnik wymiany filtra zmieni kolor na czerwony.
Nie mogę podłączyć oczyszczacza powietrza.	Podczas konfiguracji oczyszczacz powietrza znajduje się zbyt daleko od telefonu i routera. Aplikacja Blueair nie jest aktualna. Router nie jest włączony lub nie ma połączenia. Router nie korzysta ze standardowego połączenia. Bluetooth jest wyłączony.	1. Podczas wstępnej konfiguracji upewnij się, że telefon, oczyszczacz powietrza i router Wi-Fi znajdują się w tym samym pomieszczeniu i w bliskiej odległości, w promieniu 15 stóp (5 metrów). Po pomyślnym sparowaniu oczyszczacza powietrza możesz umieścić go w wybranym miejscu. 2. Upewnij się, że oczyszczacz powietrza jest podłączony do prądu i włączony. Pobierz najnowszą wersję aplikacji Blueair ze sklepu App Store. Pobierz najnowszą wersję aplikacji Blueair ze sklepu App Store. Przed ponowną próbą podłączenia produktu wykonaj następujące czynności: 1. Internet aktualnie działa. 2. Korzystasz z sieci 2,4 GHz. 3. Dezaktywuj VPN. Upewnij się, że Bluetooth jest włączony w ustawieniach smartfona.
Mój oczyszczacz powietrza utracił połączenie.	Tymczasowe zakłócenia Wi-Fi. Nowe ustawienia Wi-Fi lub router.	Jeśli oczyszczacz powietrza nie połączy się sam po kilku minutach: 1. Otwórz aplikację Blueair. 2. Wybierz swój oczyszczacz powietrza i przejdź do Ustawień produktu. 3. Usuń oczyszczacz powietrza. 4. Wróć do ekranu głównego i wybierz „Podłącz produkt”. Postępuj zgodnie z instrukcjami połączenia.
Jakość powietrza w moim pomieszczeniu nie poprawia się.	Jakość powietrza w pomieszczeniach pozostaje zanieczyszczona. Czujniki jakości powietrza są zakurzone i wskazują nieprawidłowe poziomy.	1. Odłącz oczyszczacz powietrza i odczekaj około 30 sekund. 2. Upewnij się, że w pobliżu wlotów jakości powietrza z tyłu oczyszczacza powietrza nie ma żadnych przedmiotów ani kurzu. 3. Podłącz ponownie kabel zasilający. 4. Naciśnij przycisk Włącz/Gotowość. Jeśli jakość powietrza nie poprawi się po zastosowaniu oczyszczacza powietrza i wentylacji, prosimy o kontakt pod adresem www.blueair.com .

Wydanie	Potencjalna przyczyna	Spróbuj tego
Nawet gdy ustawię jasność na 0%, świeci się czerwona lampka.	W trybie ogrzewania czerwone światło z przodu urządzenia jest wymogiem prawnym i nie wyłączy się nawet wtedy, gdy poziom jasności wynosi 0%.	Zmierz na inny tryb (Chłodzenie lub Wzmocnione oczyszczanie).
Gdy urządzenie jest ustawione na tryb przyspieszonego oczyszczania, z przodu urządzenia dochodzi przeciąg.	W trybie wzmocnionego oczyszczania przednie wyloty powietrza grzewczego są nadal otwarte, umożliwiając wypływ części powietrza w tę stronę.	Ustaw niższą prędkość wentylatora.
Temperatura w moim pokoju się nie zmienia.	Rozmiar pokoju jest za duży. W trybie chłodzenia chłodzi za pomocą wentylatora czystym powietrzem o temperaturze pokojowej, a nie za pomocą klimatyzatora.	1. Upewnij się, że jest to pokój odpowiedniej wielkości. 2. Zmierz na wyższe prędkości wentylatora.
Moje urządzenie nie ma zasilania, urządzenie samo się wyłącza, grzejnik nie włącza się.	Jasność ustawiona na 0. Minutnik się skończył. Temperatura w pomieszczeniu poniżej 32°F / 0°C.	1. Przejdź do odpowiedniego trybu. 2. Użyj trybu ogrzewania, jeśli temperatura w pomieszczeniu przekracza 0°C.
Moje urządzenie nie będzie oscylować.	Tryb EKO turned on. Automatyczna oscylacja była wcześniej wciskana ręcznie.	Uruchom ponownie urządzenie i przejdź do trybu innego niż ekologiczny.
Gdy urządzenie znajduje się w trybie ogrzewania, z urządzenia nie wydobywa się ciepłe powietrze.	Temperatura w pomieszczeniu przekracza górną granicę docelowego ustawienia ogrzewania (37°C/98°F). W urządzeniu może zostać włączona „ochrona przed przegrzaniem”, aby chronić Cię przed niebezpiecznymi przypadkami użycia (np. pozostawienie trybu ogrzewania włączonego przez ponad 24 godziny; wylot ogrzewania jest zakryty ubraniem itp.; urządzenie jest oparte na innych przedmiotach lub na podłodze).	1. Ustaw docelową temperaturę ogrzewania powyżej temperatury pomieszczenia. 2. Sprawdź, czy Twoje urządzenie nie jest już przełączone w tryb Wzmocnionego Oczyszczania (po uruchomieniu trybu Ogrzewania przez ponad 24 godziny). 3. Upewnij się, że wylot ogrzewania nie jest zasłonięty i jest skierowany w stronę otwartej przestrzeni. 4. Jeśli żadne z powyższych nie zadziała, skontaktuj się z obsługą klienta.

Więcej informacji i wskazówek dotyczących rozwiązywania problemów można znaleźć na stronie pomocy technicznej w witrynie www.blueair.com

Utylizacja, wsparcie i gwarancja

Utylizacja i recykling

Oczyszczacz powietrza ComfortPure™ 3 w 1 należy utylizować lub poddać recyklingowi jako odpady elektryczne, a filtr należy utylizować jako zwykłe odpady. Jeśli masz pytania dotyczące utylizacji i recyklingu urządzenia, skontaktuj się z lokalnym przedsiębiorstwem zajmującym się recyklingiem lub sprzedawcą Blueair.

Pomoc i wsparcie

Jeśli masz pytania dotyczące produktu, odwiedź stronę www.blueair.com lub skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą Blueair.

Informacje o ograniczonej gwarancji

Oczyszczacz powietrza ComfortPure™ 3 w 1 objęty jest ograniczoną gwarancją na okres 3 lat. Gwarancja ma zastosowanie tylko wtedy, gdy oczyszczacz powietrza jest instalowany, używany i konserwowany zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi.





www.blueair.com

Sold by:

Aqipa GmbH for EU
Möslbichl 78, A-6250 Kundl, Austria

Beam Group for UK
Unit 400, Buckingway Business Park, Swavesey, CB24 4UQ, United Kingdom

Shift Electronics for Middle East
Block 32 8B Street , Al Quoz , Al Quoz Industrial Area 1 – Dubai, United Arab of Emirates

Blueair AB
Karlavägen 104, 115 26 Stockholm, Sweden