


ZAWÓR ODPOWIETRZAJĄCY


Gdzie instalować zawór odpowietrzający w systemie RO?

Podczas pracy wkład REDOX generuje aktywny wodór, jednakże podczas dłuższych przerw w użytkowaniu filtra skumulowanie się dużej ilości wodoru może spowodować że po otwarciu wylewki nastąpi gwałtowny wypływ wody z wylewki. Aby uniknąć tego zjawiska należy zamontować zawór odpowietrzający przed lub za wkładem REDOX (Rys. 2).

UWAGA: Zawór odpowietrzający należy ustawić w pozycji otwartej „ON”.

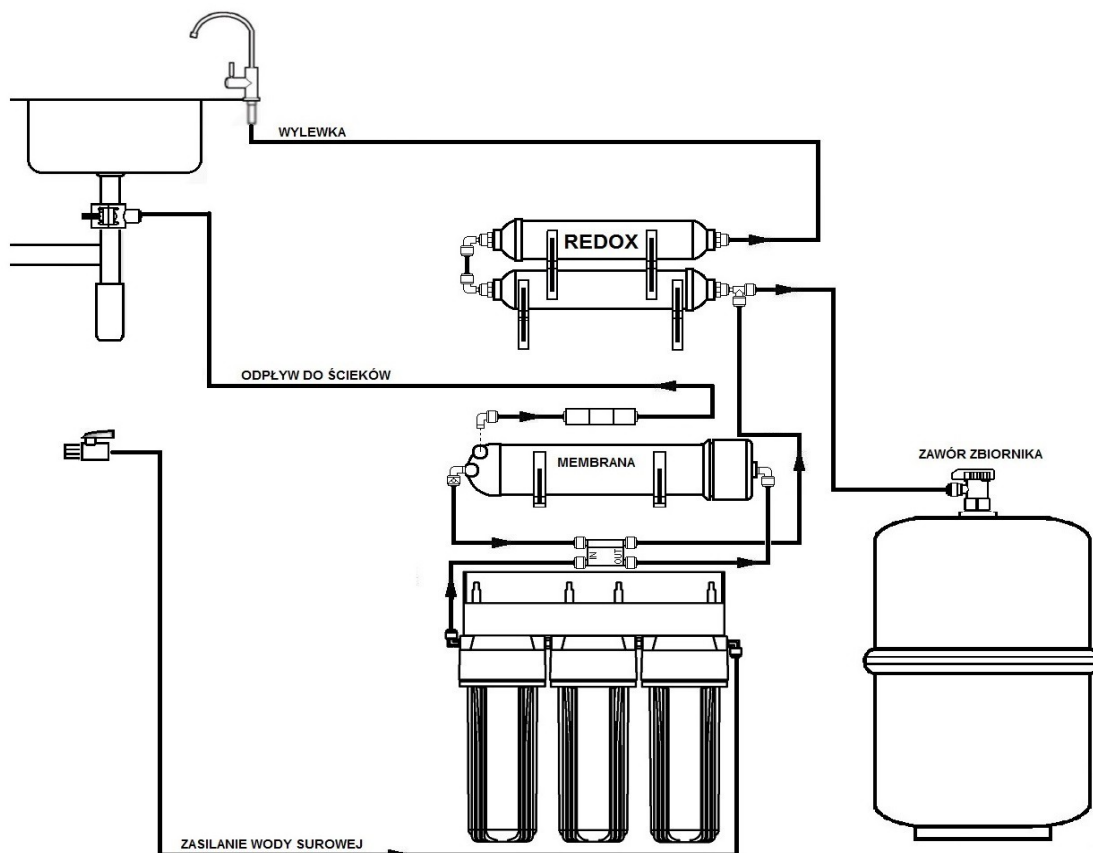

Rys. 1. System RO bez zaworu odpowietrzającego

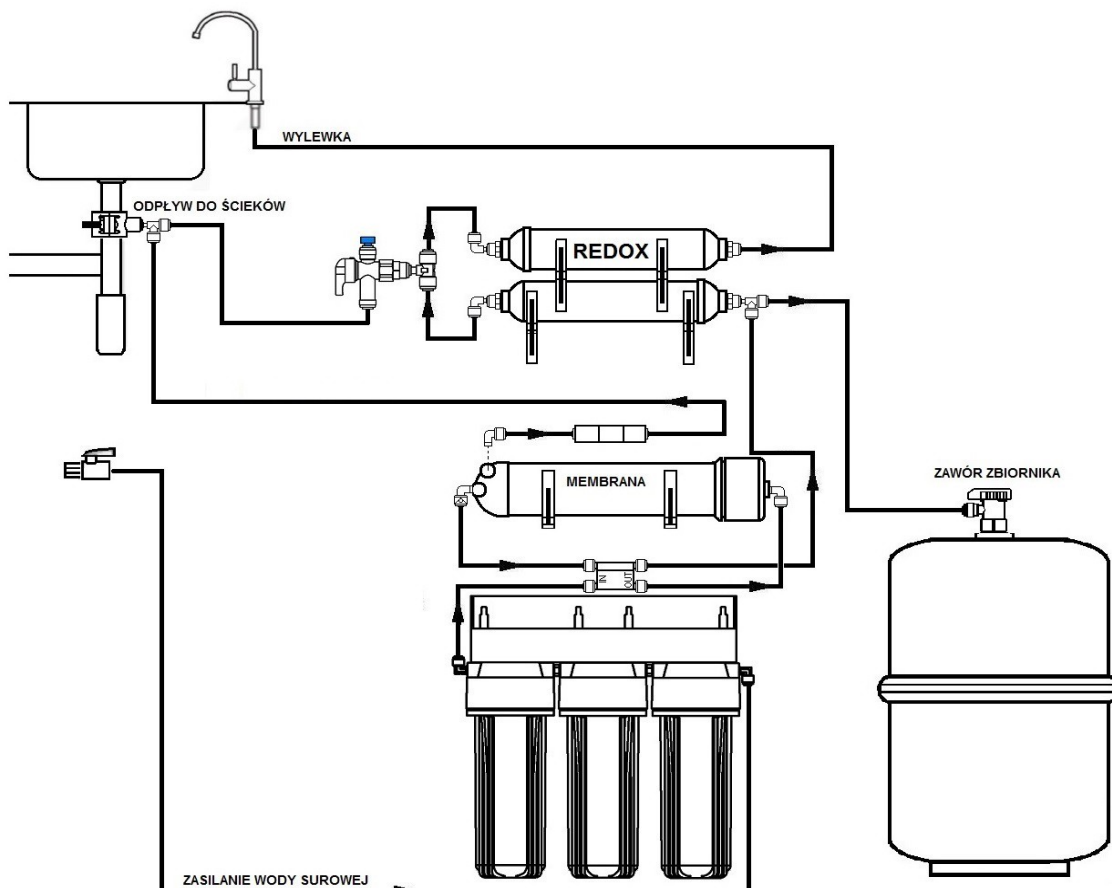

Rys. 2. System RO z zaworem odpowietrzającym